Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Para instalar Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Samsung Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálela en su ordenador.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB. Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

SAMSUNG

GT-S7562L

Manual de usuario

Uso del manual

Gracias por elegir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual completo y todas las instrucciones de seguridad a fin de garantizar un uso seguro y correcto.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que los contenidos de este manual no coincidan con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, los contenidos pueden modificarse sin previo aviso. Visite el sitio web de Samsung (*www.samsung.com*) para obtener la última versión del manual.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual se basan en los sistemas operativos de Android y pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones de este dispositivo pueden tener un rendimiento diferente de las aplicaciones similares para computadora, y pueden no incluir todas las funciones disponibles en la versión de computadora.

- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no será responsable por las incompatibilidades ni por los problemas de rendimiento causados por la modificación de la configuración del registro o del software del sistema operativo. Si intenta personalizar el sistema operativo, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.
- Para actualizar el software del dispositivo, visite el sitio web de Samsung (*www.samsung.com*).
- El software, el audio, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte de los usuarios.
- Podrá incurrir en gastos adicionales por los servicios de datos, tales como la mensajería, la carga y la descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de tarifa de datos correspondiente. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que se utilizan en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros.

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos.

Nota: notas, consejos de uso o información adicional.

► **Consulte**: páginas con información relacionada; Por ejemplo: ► p.12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; Por ejemplo: En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Acerca del dispositivo** (representa **Configuración**, seguido de **Acerca del dispositivo**)

Derechos de autor

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Instalación 10

Desembalaje 10
Diseño del dispositivo 11
Teclas 13
Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería 14
Carga de la batería 16
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 20

Cómo comenzar 22

Encendido y apagado del dispositivo 22
Usar la pantalla táctil 23
Bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas 26
Presentación de la pantalla de inicio 26
Acceder a las aplicaciones 32
Iniciar varias aplicaciones 34
Personalización del dispositivo 34
Alternar tarjetas SIM o USIM 40
Escritura de texto 42

Comunicación 45

Realizar llamadas 45
Mensajes 56
Google Mail 58
Correo 59
Talk 62
ChatON 63
Messenger 64
Google+ 64

Entretenimiento 65
Cámara 65
Reproductor de video 73
Galería 76
Reproductor de música 78
Radio FM 82

Información personal 85
Contactos 85
S Planner 88
Notas 90
Grabadora de voz 91

Servicios Web y GPS 93
Internet 93
Game Hub 97
Latitude 97
Maps 98
Navigation 99
Local 100
Play Store 101
Samsung Apps 102
YouTube 102

Conectividad 105
Conexiones USB 105
Wi-Fi 107
Wi-Fi Directo 110
Compartir redes móviles 111
Bluetooth 113

GPS 115
Conexiones VPN 116

Herramientas 119
Calculadora 119
Reloj 119
Descargas 122
Mis Archivos 122
Buscar 124
Herramientas de SIM 124

Configuración 125
Acceder a las opciones de configuración 125
Wi-Fi 125
Bluetooth 125
Uso de datos 125
Más configuracíones 126
Administrador de tarjetas SIM 127
Sonido 127
Pantalla 128
Fondo de pantalla 129
Ahorro de energía 129
Almacenamiento 129
Batería 130
Administrador de aplicaciones 130
Cuentas y sincronización 130
Servicios de ubicación 130
Seguridad 131

Idioma e introducción 133
Realizar copia de seguridad y restablecer 136
Fecha y hora 136
Accesibilidad 137
Opciones de desarrollador 138
Acerca del dispositivo 139

Solución de problemas 140

Indice 146

Instalación

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Guía de inicio rápido

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con su dispositivo y los accesorios disponibles podrán variar según su región o proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales en su vendedor local de Samsung.
- Los elementos suministrados están diseñados solo para el dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. Otros accesorios podrían provocar un malfuncionamiento de su dispositivo.

Diseño del dispositivo

› Vista frontal

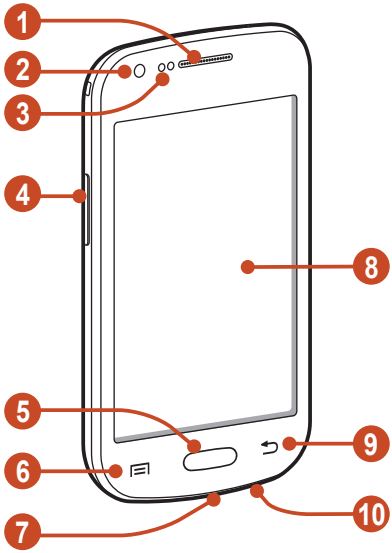

Número	Función
1	Auricular
2	Lente frontal de la cámara
3	Sensor de proximidad
4	Tecla de Volumen
5	Tecla Inicio
6	Tecla Opción
7	Toma multifunción
8	Pantalla táctil
9	Tecla Atrás
10	Micrófono[1]

1. Activo sólo cuando utiliza la función del altavos o cuando graba videos.

Vista trasera

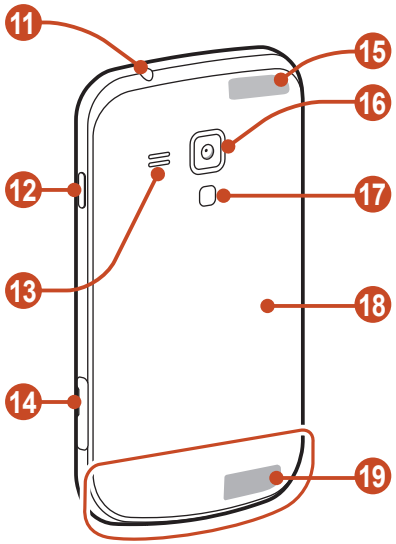

Número	Función
11	Enchufe del auricular
12	Tecla Encendido/Restablecer/Bloquear
13	Altavoz
14	Ranura de tarjeta de memoria
15	Antena GPS[2]
16	Lente posterior de la cámara
17	Luz del flash
18	Cubierta trasera
19	Antena principal

2. No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Teclas

Tecla		Función
	Encendido/ Reset[3]/ Bloquear	Permite encender el dispositivo (manteniéndola presionada); Permite acceder a las opciones del dispositivo (manteniéndola presionada); Permite reiniciar el dispositivo (manteniéndola presionada durante 8 a 10 segundos); Permite apagar y bloquear la pantalla táctil o encenderla.
	Opción	Permite abrir la lista de opciones disponibles en la pantalla actual; En la pantalla de inicio, permite abrir la aplicación de búsqueda (manteniéndola presionada); Abrir la ventana de introducción de búsqueda mientras utiliza algunas aplicaciones (manteniéndola presionada).
	Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; Abrir la lista de aplicaciones recientes (manteniéndola presionada).
	Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

3. Si el dispositivo comete errores graves, se cuelga o se congela, es posible que deba restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

1 Quite la cubierta trasera.

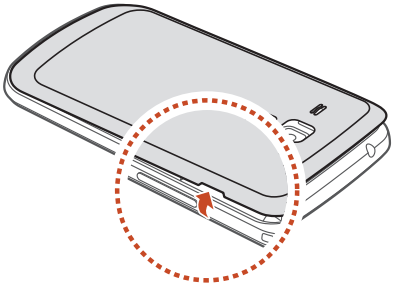

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

No doble ni tuerza la cubierta trasera de manera excesiva. Esto puede dañar la cubierta.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

El dispositivo posee dos ranuras para tarjetas SIM, lo cual permite utilizar dos tarjetas SIM o USIM y alternar entre ellas. Utilice la ranura de arriba para su tarjeta SIM o USIM principal, o la que utiliza con mayor frecuencia. Utilice la ranura de abajo para una tarjeta SIM o USIM secundaria.

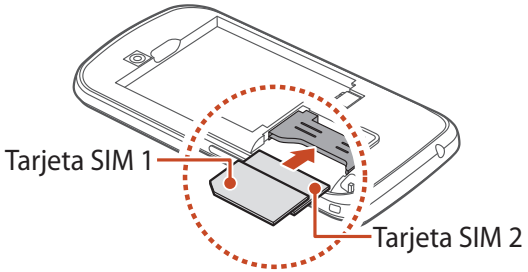

- No inserte la tarjeta de memoria en las ranuras de la tarjeta SIM. Si coloca la tarjeta de memoria en las ranuras de la tarjeta SIM y no puede quitarla, deberá llevar el dispositivo al Centro de servicio de Samsung para que la quiten.
- La ranura de la tarjeta SIM solo admite tarjetas SIM estándar. Si inserta una tarjeta microSIM o una tarjeta microSIM con un soporte no autorizado, esto podría provocar daños a la ranura de la tarjeta SIM del dispositivo.

Cuando inserte dos tarjetas USIM en el dispositivo, la tarjeta de la ranura secundaria se utilizará para una red GPRS.

3 Inserte la batería.

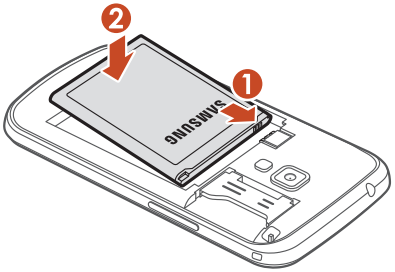

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

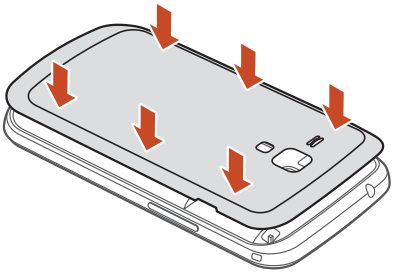

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, o si no ha utilizado la batería durante mucho tiempo, deberá cargar la batería. Puede cargar la batería con un cargador o conectando el dispositivo a una computadora con un cable USB.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no aprobados podría provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emitirá un tono de advertencia y mostrará un mensaje de batería baja. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el cargador está conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.
- Si está utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo, aplicaciones de red u otras aplicaciones que requieran una conexión a otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar una desconexión de la red o pérdida de potencia durante una transferencia de datos, siempre utilice estas aplicaciones después de una carga completa de la batería.

› Cargar con un cargador

1 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

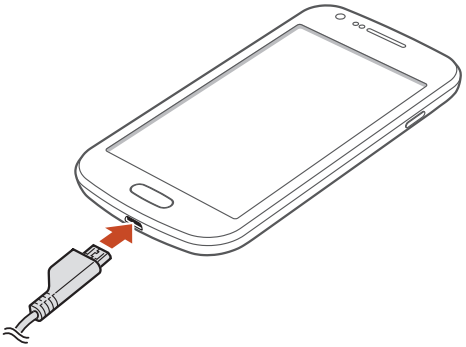

La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el extremo grande del cargador en una toma eléctrica.

- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la panalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se carga, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cargador del dispositivo, y luego de la toma eléctrica.

No extraiga la batería mientras el dispositivo está conectado al cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo del tomacorriente cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El dispositivo se deberá colocar cerca del tomacorriente mientras se esté cargando.

Acerca de los iconos de carga de la batería

Al cargar la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos mostrarán el estado actual de carga de la batería:

Cargando

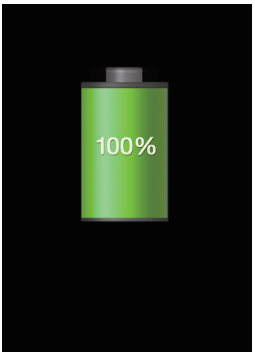

Carga completa

› Cargar con un cable USB

Antes de cargar, asegúrese de que la computadora esté encendida.

1. Conecte el extremo pequeño (micro-USB) del cable USB en la toma multifunción.
2. Conecte el extremo grande del cable USB en un puerto USB de la computadora.

Según el tipo de cable USB que esté utilizando, el inicio de la carga puede demorar unos segundos.

3. Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cable USB del dispositivo y después de la computadora.

› Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre cargas:

- Permite activar el modo de ahorro de energía.
- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo Inactivo presionando la tecla Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de contraluz.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Su dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 32 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, es posible que algunas tarjetas de memoria no sean compatibles con el dispositivo.

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. Si utiliza una tarjeta de memoria no compatible, podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria. También podría dañar los datos almacenados en la tarjeta de memoria.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta de memoria formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de las tarjetas de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecerá en la carpeta extSdCard.

1 Quite la cubierta trasera.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia arriba.

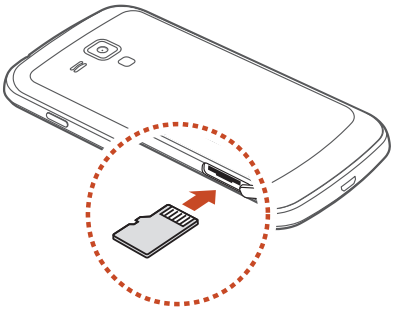

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

› Quitar una tarjeta de memoria

Asegúrese de que el dispositivo no esté accediendo actualmente a la tarjeta de memoria.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Aceptar**.

2 Quite la cubierta trasera.

3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.

4 Retire la tarjeta de memoria.

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

› Formatear una tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en una computadora, es posible que no sea compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Almacenamiento** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Cómo comenzar

Encendido y apagado del dispositivo

1. Mantenga presionada la tecla Encendido.
2. Introduzca el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

Si está encendiendo el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo. Deberá iniciar sesión o crear una cuenta de Google para utilizar las aplicaciones que interactúan con el servidor de Google.

Para apagar su dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido y luego seleccione **Apagar** → **OK**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal aprobado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente las funciones del dispositivo que no son de red, elija el modo Avión. ► pág. 126

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- No presione la pantalla táctil con las yemas de los dedos ni utilice herramientas puntiagudas. Si lo hace, podría dañar la pantalla táctil o provocar su mal funcionamiento.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con líquidos. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si entra en contacto con líquidos.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante un tiempo largo, podría provocar imágenes reflejadas (quemado) o fantasmales. Apague la pantalla tactil cuando no utilice el dispositivo.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, presione la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de objetos puntiagudos, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

Presionar
Toque una vez para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.

Mantener presionado
Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos.

Arrastrar
Presione un elemento y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

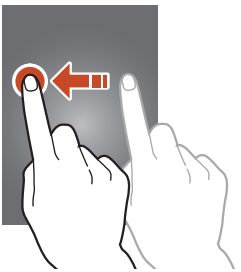

Doble pulsación
Presione un elemento dos veces rápidamente.

Desplazar
Desplácese rápídamente hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha para moverse a lo largo de listas o pantallas.

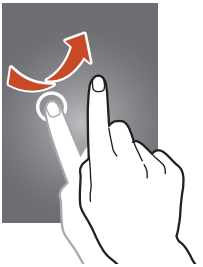

Pellizco
Coloque dos de sus dedos separados y júntelos.

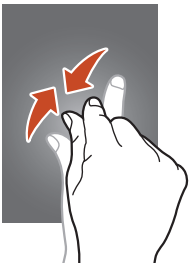

- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, presione la tecla Encendido o la tecla Inicio.
- Podrá definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la pantalla. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.

Bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas

Cuando no utilice el dispositivo durante un tiempo específico, éste apagará y bloqueará la pantalla táctil y las teclas automáticamente para evitar operaciones accidentales. Para bloquear la pantalla táctil y las teclas manualmente, presione la tecla Encendido.

Para desbloquearlas, active la pantalla presionando la tecla Encendido o la tecla Inicio, y después desplace el dedo en cualquier dirección.

Puede activar la función de bloqueo de pantalla para evitar que otras personas tengan acceso a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo. ► pág. 36

Presentación de la pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla de inicio cuenta con varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles de la pantalla de inicio. También puede seleccionar uno de los puntos en la parte inferior de la pantalla para desplazarse directamente hasta el panel correspondiente.

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Tipo de tarjeta SIM o USIM activada[1]
	Conectado con una red GPRS
	Conectado con una red EDGE
	Conectado con una red HSDPA
	Conectado a una red 3G
	Punto de acceso Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	Servicios de GPS en uso
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Conectado con una computadora
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje
	Alarma activada
	Itinerancia (fuera del área de servicio)
	Perfil Silencioso activado (Vibrar)

1. Este icono puede variar según la configuración de su tarjeta SIM.

Icono	Definición
	Perfil Silencioso activado (Silenciar)
	Modo de Avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

› Usar el panel de notificaciones

Para abrir el panel de notificaciones, toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo. También puede cambiar entre tarjetas SIM o USIM. Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior del panel hacia arriba.

Desde el panel de notificaciones, puede ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi. ► pág. 125
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS. ► pág. 130
- **Sonido**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso. Puede silenciar el dispositivo o hacer que vibre en el perfil Silencioso.
- **Pantalla rotacíon**: Permite habilitar o deshabilitar la rotación de la interfaz al girar el dispositivo.
- **Ahorro de energía**: Permite activar o desactivar el modo de ahorro de energía.
- **Notificación**: permite mostrar u ocultar los iconos de notificación.
- **Móvil y datos**: Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth. ► pág. 125
- **Perfil de Manejo**: Permite activar o desactivar el modo manejo.
- **Sincronizar**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de las aplicaciones.

Las opciones disponibles pueden variar según su región o su proveedor de servicios.

› Mover un elemento en la pantalla de inicio

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

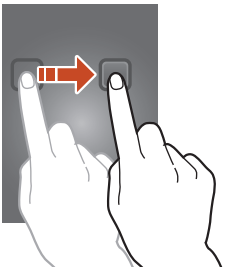

› Eliminar un elemento de la pantalla de inicio

Mantenga presionado un elemento y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje.

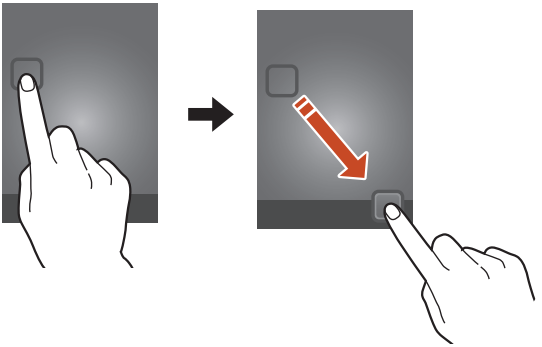

› Personalizar el panel de acceso rápido

Puede personalizar el panel de acceso rápido en la parte inferior de la pantalla de inicio añadiendo o eliminando atajos a las aplicaciones.

- Para eliminar el icono de una aplicación, manténgalo presionado, y después arrástrelo hasta la papelera de reciclaje.
- Para añadir un acceso directo a una aplicación, mantenga presionado el nuevo acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio, y después arrástrelo hasta la ubicación vacía.

› Añadir o eliminar un panel de la pantalla de inicio

Puede añadir o eliminar paneles de la pantalla de inicio para organizar los widgets.

1. En la pantalla de inicio, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos para pasar al modo Editar.
2. Añadir, eliminar o reorganizar paneles:
   - Para eliminar un panel, mantenga presionada la vista en miniatura del panel y arrástrela hacia la papelera de reciclaje.
   - Para añadir un panel nuevo, seleccione .
   - Para definir el panel principal de la pantalla de inicio, seleccione .
   - Para cambiar el orden de los paneles, mantenga presionada la vista en miniatura de un panel y arrástrela hacia una nueva ubicación.
3. Presione la tecla Atrás para regresar a la pantalla anterior.

› Usar widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen información y funciones necesarias en la pantalla de inicio.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. El uso de un widget basado en la Web puede incurrir en gastos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según su región o su proveedor de servicios.

Añadir un widget a la pantalla de inicio

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Widgets** para abrir el panel de widgets.
2. Desplácese a la izquierda o la derecha del panel de widgets para buscar un widget.
3. Mantenga presionado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

Añadir un acceso directo a la configuración en la pantalla de inicio

Puede crear accesos directos a las opciones de configuración que utiliza con frecuencia en la pantalla de inicio.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Widgets** para abrir el panel de widgets.
2. Mantenga presionado **Atajo a Configuración**, y suéltelo en la pantalla de inicio.
3. Seleccione una opción de ajuste, como Bluetooth o Wi-Fi.

Acceder a las aplicaciones

Inicie aplicaciones y aproveche al máximo las funciones del dispositivo. Puede reorganizar la lista de aplicaciones para que se adapte a sus preferencias o puede descargar aplicaciones de Internet para mejorar la funcionalidad del dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Aplic.** para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla.

   También puede seleccionar uno de los puntos en la parte inferior de la pantalla para moverse hasta la pantalla que corresponda directamente.
3. Seleccione una aplicación.
4. Presione la tecla Atrás para regresar a la pantalla anterior. Presione la tecla Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

- Puede añadir un atajo a una aplicación en la pantalla de inicio manteniendo presionado un icono en la lista de aplicaciones.
- Si gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también girará. Para evitar que la interfaz gire, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Girar pantalla automáticamente**.
- Mientras utiliza el dispositivo, puede capturar una imagen de la pantalla manteniendo presionada la tecla Inicio y la tecla Encendido a la vez. La imagen se guardará en **Mis Archivos** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizar aplicaciones

Puede cambiar el orden de las aplicaciones de la lista o agruparlas en categorías.

1. En la lista de aplicaciones, presione la tecla Opción y seleccione **Editar**.
2. Mantenga presionado el icono de una aplicación.
3. Organizar aplicaciones:
   - Para mover la aplicación, arrástrela hasta una nueva ubicación.
   - Para añadir la aplicación a una nueva carpeta, arrástrela a .
   - Para mover la aplicación a un nuevo panel, arrástrela a .
   - Para desinstalar la aplicación, arrástrela a .

Cuando arrastre el icono de una aplicación hacia , podrá ver información acerca de la aplicación.

4. Seleccione **Guar.**

› Desinstalar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, pulse la tecla Opción y seleccione **Desinstalar**.
2. Seleccione en el icono de una aplicación y, a continuación, seleccione **Aceptar**.

Puede desinstalar solo las aplicaciones que ha descargado.

› Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1. Mantenga presionada la tecla Inicio para ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.
2. Seleccione una aplicación.

Iniciar varias aplicaciones

El dispositivo permite realizar varias tareas, ya que es posible ejecutar diferentes aplicaciones al mismo tiempo. Para iniciar varias aplicaciones, presione la tecla Inicio mientras utiliza una aplicación. A continuación, seleccione otra aplicación para iniciar desde la pantalla de inicio.

› Administrar aplicaciones

Puede administrar varias aplicaciones con el administrador de tareas.

1. Mantenga pulsada la tecla Inicio y seleccione **Admin. tareas** → **Aplicaciones activas**.

   Se iniciará el administrador de tareas, que muestra las aplicaciones activas.
2. Controlar las aplicaciones activas:
   - Para cambiar aplicaciones, seleccione una de la lista.
   - Para cerrar una aplicación, seleccione **Fin.**
   - Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Finalizar**.

Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo cambiando la configuración para que se ajuste a sus preferencias.

› Cambiar el idioma de la pantalla

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Idioma**.
2. Seleccione un idioma.

› Encender o apagar la marcación por tonos

En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Sonido** → **Tonos táctiles**.

› Permite ajustar el volumen del dispositivo

1. Presione la tecla Volumen hacia arriba o abajo.
2. Seleccione y arrastre los controles deslizantes para ajustar el nivel del volumen en cada sonido.

› Cambiar el tono de llamada

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Sonido** → **Tono de llamada**.
2. Seleccione una tarjeta SIM o USIM → **Tono del dispositivo**.
3. Seleccione un tono → **Aceptar**.

› Cambiar al perfil Silencioso

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. A continuación, seleccione **Sonido**.
- Mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione .

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Fondo de pantalla** → **Pantalla de inicio**.
2. Seleccione una carpeta de imágenes → una imagen.

› Cambiar la fuente de la pantalla

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Estilo de fuente**.
2. Seleccione una fuente → **Sí**.

› Ajustar el brillo de la pantalla

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda o derecha.
3. Seleccione **Aceptar**.

El brillo de la pantalla afectará a la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

› Bloquear el dispositivo

Puede bloquear el dispositivo activando la función de bloqueo de pantalla.

- Si olvida su contraseña, lleve el dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Vea las instrucciones en pantalla y el patrón de ejemplo, y después seleccione **Siguiente**.
3. Dibuje un patrón para conectar al menos cuatro puntos y seleccione **Continuar**.
4. Dibuje el patrón nuevamente patrón para confirmar y seleccione **Confirmar**.
5. Complete la configuración del PIN de desbloqueo.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, puede desactivar la función de desbloquear la pantalla con un PIN de respaldo.

Definir un PIN de desbloqueo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Introduzca un nuevo PIN y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo con el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM. Una vez que el bloqueo de SIM o USIM esté activado, deberá introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo o para acceder a las aplicaciones que requieran un PIN.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Seleccione una tarjeta SIM o USIM → **Bloquear tarjeta SIM**.
3. Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta SIM o USIM al proveedor de servicios para desbloquearla.

› Activar la función Localizar mi móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el dispositivo perdido o robado, la función Localizar mi móvil envía el número de contacto automáticamente a destinatarios específicos para ayudarle a encontrar y recuperar el dispositivo. Para utilizar esta función, deberá crear una cuenta Samsung para controlar el dispositivo de manera remota desde Internet.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Alerta cambio tarjeta SIM**.
2. Seleccione **Iniciar sesión**.
   Para crear una cuenta Samsung, seleccione **Crear una cuenta**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Samsung y seleccione **Iniciar sesión**.
4. Arrastre el interruptor **Alerta cambio tarjeta SIM** hacia la derecha.
5. Seleccione **Mensaje de alerta**.
6. Introduzca el mensaje de texto que desea enviar a los destinatarios y seleccione **Aceptar**.
7. Añadir destinatarios:
   - Seleccione **Crear** e introduzca los números de teléfono manualmente, incluidos el código de país y el símbolo +.
   - Seleccione los números de teléfono de su lista de contactos pulsando **Contactos**.
8. Seleccione **Guardar**.

Alternar tarjetas SIM o USIM

Una vez que haya insertado dos tarjetas SIM o USIM, podrá alternar entre ellas.

Para alternar entre las tarjetas SIM o USIM, abra el panel de notificaciones y seleccione el icono de una tarjeta SIM, excepto cuando el dispositivo esté enviando o recibiendo mensajes o datos de la red.

› Activar la tarjeta SIM o USIM

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Administrador de tarjetas SIM**.
2. Seleccione una tarjeta SIM o USIM y seleccione la casilla de verificación junto a **Activar**.

› Cambiar los nombres e iconos de las tarjetas SIM o USIM

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Administrador de tarjetas SIM**.
2. Seleccione una tarjeta SIM o USIM y luego seleccione el nombre de la tarjeta SIM o USIM.
3. Seleccione **Seleccionar icono** → un icono.
4. Seleccione **Registrar nombre**, cambie el nombre de la tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.

› Cambiar la configuración de la tarjeta SIM o USIM

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Administrador de tarjetas SIM**.

2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Recibir llam. entrantes	Permite definir si desea permitir las llamadas entrantes desde otra tarjeta SIM o USIM mientras utiliza los servicios de datos con una tarjeta SIM o USIM. Puede recibir llamadas sólo cuando la otra tarjeta SIM o USIM que no es para servicio de datos está conectada a una red GPRS.
Red de servicio de datos	Permite seleccionar una tarjeta SIM o USIM para servicios de datos.
Tarj. SIM doble sie. enc.[2]	Permite definir si desea permitir las llamadas entrantes desde otra tarjeta SIM o USIM durante una llamada.

2. Este menú puede llevar una etiqueta distinta en función del proveedor de servicios.

Escritura de texto

Puede introducir texto diciendo las palabras en voz alta con el micrófono, seleccionando caracteres en el teclado virtual o introduciendo el texto de forma manuscrita en la pantalla.

Algunos idiomas no admiten la entrada de texto. Para introducir texto, deberá cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

› Permite cambiar el método de entrada de texto

1. En un campo de texto, presione el área de iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Seleccione **Seleccionar método de entrada** → un método de entrada de texto.

› Introducir texto con la función de entrada de voz de Google

1. Pronuncie el texto cerca del micrófono.
2. Cuando haya terminado, seleccione **Finalizado**.

Para añadir idiomas de entrada para el reconocimiento de voz, seleccione el idioma → **Agregar más idiomas**.

› Introducir texto con el teclado Samsung

1. En un campo de texto, presione el área de iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Elija **Seleccionar método de entrada** → **Configurar métodos de entrada** y, a continuación, seleccione ⚙ junto a **Teclado Samsung** → **Tipos de teclado vertic.** → un tipo de teclado.

3 Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas.

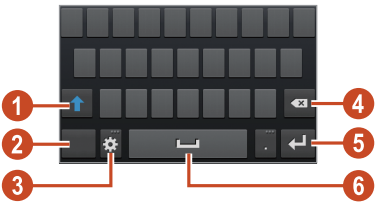

También puede utilizar las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar los modos de introducción de texto.
3	Permite acceder a los ajustes del teclado; Mantenga presionado para pasar al modo manuscrito, introducir texto por voz o acceder al área de transferencia.
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un espacio. Las funciones de esta tecla pueden variar según su proveedor de servicios.

Cuando el modo Texto predictivo (XT9) esté activo, podrá utilizar el modo de entrada continuo que permite introducir texto arrastrando sobre el teclado. ► pág. 134

Al introducir texto con el teclado 3x4, puede usar los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	1. Seleccione ABC 123 para cambiar al modo ABC. 2. Seleccione la tecla virtual que corresponda hasta que aparezca el carácter apropiado.
Número	1. Seleccione 123 Sym para cambiar al modo Números. 2. Seleccione un número. Puede introducir números manteniendo presionada una tecla virtual en el modo ABC.
Símbolo	1. Seleccione Sym ABC para cambiar al modo Símbolo. 2. Seleccione ◀ o ▶ para desplazarse a un conjunto de símbolos. 3. Seleccione un símbolo.

› Copiar y pegar texto

Desde un campo de texto, podrá copiar y pegar texto en otra aplicación.

1. Mantenga presionado un pasaje del texto.
2. Arrastre o para seleccionar el texto que se va a copiar.
3. Seleccione o para añadir el texto al portapapeles.
4. En otra aplicación, coloque el cursor donde desee insertar el texto.
5. Seleccione → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Comunicación

Realizar llamadas

Aprenda a usar las funciones de llamada, como realizar y contestar llamadas con las opciones disponibles durante una llamada, o a personalizar y usar las funciones relacionadas con la llamada.

- Para evitar entradas accidentales, active el sensor de proximidad que bloquea la pantalla táctil cuando sostiene el dispositivo cerca de su rostro. ► pág. 53
- La electricidad estática descargada por su cuerpo o su ropa puede inerferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

› Realizar una llamada

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione o para realizar una llamada de voz.
   Para una videollamada, seleccione .
3. Seleccione la aplicación que desea utilizar para realizar la llamada (si es necesario).
4. Seleccione **Finalizar** para finalizar la llamada.

- Podrá guardar los números a los que llama frecuentemente en la lista de contactos. ► pág. 85
- Para acceder al registro de llamadas y volver a marcar los números a los que llamó recientemente, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

› Responder una llamada

1 Cuando ingrese una llamada, seleccione y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Para silenciar la melodía, pulse la tecla Volumen.

2 Seleccione **Finalizar** para finalizar la llamada.

› Rechazar una llamada

Cuando ingrese una llamada, seleccione y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje al llamante al rechazar una llamada, arrastre la barra de mensaje de rechazo que se encuentra en la parte superior de la pantalla hacia arriba.

Puede seleccionar uno de los mensajes predeterminados o crear sus propios mensajes. ► pág. 53

› Realizar una llamada internacional

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Phone** → **Teclado**, y después mantenga presionado **0** para insertar el caracter +.

2 Introduzca un número completo (código de país, código de área y número de teléfono).

3 Seleccione o para marcar el número.

› Utilizar un auricular

Conecte un auricular al dispositivo para responder y controlar las llamadas de manera conveniente.

- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para colocar una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

› Usar opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones durante una llamada de voz:

Las opciones disponibles pueden variar según su región o su proveedor de servicios.

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de Volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione . Para recuperar una llamada en espera, seleccione .
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir** y después marque un número nuevo.
- Para alternar entre dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para responder a una segunda llamada, seleccione y después arrastre el dedo fuera del círculo grande cuando escuche el tono de llamada en espera. El dispositivo le solicitará que finalice o retenga la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir el teclado, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para conversar con la otra persona mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para realizar una llamada múltiple (conferencia), realice o responda una segunda llamada y luego seleccione **Multiconf.** cuando se conecte con el interlocutor. Repita este paso para añadir más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.
- Para abrir la lista de contactos, pulse la tecla Opción y seleccione **Contactos**.
- Para crear una nota, pulse la tecla Opción y seleccione **Notas**.
- Para conectar al interlocutor actual con el interlocutor en espera, pulse la tecla Opción y seleccione **Transferir**. Usted se desconectará de ambos interlocutores.

› Utilizar las opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

Las opciones disponibles pueden variar según su región o su proveedor de servicios.

- Para cambiar entre la cámara frontal y trasera, seleccione **Cambiar cám.**
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para ocultar su imagen al interlocutor, pulse la tecla Opción y seleccione **Ocultarme**.
- Si desea seleccionar una imagen para mostrar al interlocutor, pulse la tecla Opción y seleccione **Imagen saliente**.

- Para abrir el teclado, pulse la tecla Opción y seleccione **Teclado**.
- Para hablar con el interlocutor mediante un auricular Bluetooth, pulse la tecla Opción y seleccione **Cambiar a auricular BT**.
- Para desactivar la función de altavoz, presione la tecla Opción y seleccione **Desactivar altavoz**.
- Mantenga presionado la imagen del interlocutor para acceder a las opciones siguientes:
  - Para capturar la imagen del interlocutor, seleccione **Capturar imagen**.
  - Para grabar un video de la imagen del interlocutor, seleccione **Grabar video**.

En muchos lugares es ilegal grabar una llamada sin permiso. Siempre pida permiso al interlocutor antes de grabar una llamada.

› Ver y marcar una llamada perdida

El dispositivo mostrará las llamadas perdidas. Para devolver la llamada, toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. A continuación, seleccione la notificación de llamada perdida.

› Definir el rechazo automático

Utilice la función del rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de determinados números.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Configuración de llamadas** → **Rechazo de llamada**.

3 Arrastre el interruptor **Modo de rechazo automático** hacia la derecha.

4 Seleccione **Modo de rechazo automático** → una opción.

Opción	Función
Todos los números	Permite rechazar todas las llamadas.
Número de rechazo automático	Permite rechazar llamadas de los números de teléfono que figuran en la lista de rechazados.

5 Seleccione **Lista de rechazados**.

6 Seleccione **Crear**.

7 Introduzca un número y seleccione **Realiz.**

8 Puede establecer los criterios para el número.

9 Para añadir más números, repita los pasos 6 y 7.

› Activar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo impedirá las llamadas salientes a cualquier número que no se encuentre guardado en la lista FDN o en la tarjeta SIM o USIM.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.

2 Presione la tecla Opción y seleccione **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional**.

3 Seleccione una tarjeta SIM o USIM → **Contacto M. Fijo**.

4 Seleccione **Activar M. Fijo**.

5 Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.

6 Seleccione **Contactos M. Fijo** y añada contactos.

› Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red que envía las llamadas entrantes a un número específico. Puede definir esta función por separado para varias condiciones.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Configuración de llamadas** → **Desvío de llamadas** → un tipo de llamada.
3. Seleccione una condición.
4. Introduzca el número al cual se desviarán las llamadas y seleccione **Activar**.

   Su ajuste se enviará a la red.

› Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que permite restringir ciertos tipos de llamada o impedir que los demás realicen llamadas con su dispositivo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional**.
3. Seleccione una tarjeta SIM o USIM → **Restricción de llamadas** → un tipo de llamada.
4. Seleccione una opción de restricción.
5. Introduzca una contraseña para restricción de llamada y seleccione **Aceptar**.

   Su ajuste se enviará a la red.

› Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que le avisa acerca de una llamada entrante durante el curso de otra llamada. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional**.
3. Seleccione una tarjeta SIM o USIM → **Llamada en espera**. Su ajuste se enviará a la red.

› Ver el registro de una llamada o un mensaje

Puede ver los registros de las llamadas y los mensajes filtrados por tipo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Registros**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Ver por**.
3. Seleccione una tarjeta SIM o USIM → una opción.

Puede realizar una llamada o enviar un mensaje a un contacto desplazándose hacia la izquierda o derecha en una entrada de registro.

4. Seleccione una entrada de registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede realizar una llamada, enviar un mensaje al número o añadir el número a la lista de contactos o la lista de rechazados.

› Personalizar los ajustes de llamada

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Configuración de llamadas**.

3 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Rechazo de llamada	Permite rechazar llamadas de números específicos automáticamente. Puede añadir más números de teléfono a la lista de rechazo automático.
Definir mensajes de rechazo	Permite añadir o editar el mensaje que será enviado al rechazar una llamada.
Alerta de llamada → Vibraciones en llamada	Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responde o finaliza una llamada.
Alerta de llamada → Tonos de estado de llamada	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca del estado de la llamada durante una llamada.
Alerta de llamada → Alertas en llamada	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de eventos durante una llamada.
Responder y finalizar llam. → Tecla de respuesta	Permite responder llamadas con la tecla de inicio.
Responder y finalizar llamadas → Tecla de encendido para finalizar llamada	Permite finalizar una llamada al pulsar la tecla Encendido.
Pant. desact. auto en llam.	Permite activar el sensor de proximidad durante una llamada.
Config. secundaria p/ llam. → Respuesta automática	Permite configurar si desea que el dispositivo responda las llamadas automáticamente después de un tiempo específico (disponible solo cuando hay un auricular conectado).

Opción	Función
Config. secundaria p/ llam. → Tiempo de respuesta auto.	Seleccione el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder llamadas.
Config. secundaria p/ llam. → Condic. de llam. saliente	Permite realizar llamadas salientes con auriculares Bluetooth, incluso cuando el dispositivo está bloqueado.
Config. secundaria p/ llam. → Tipo de llamada saliente	Permite seleccionar el tipo de llamadas salientes para usar auriculares Bluetooth.
Desvío de llamadas	Permite enviar las llamadas entrantes a un número específico.
Configuración adicional → ID del llamante	Permite que un tercero visualice su Id. de llamante en el caso de las llamadas salientes.
Configuración adicional → Restricción de llamadas	Permite restringir las llamadas en función del tipo de llamada.
Configuración adicional → Llamada en espera	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de las llamadas entrantes durante una llamada.
Configuración adicional → Rellamada automática	Permite realizar rellamadas automáticas para las llamadas que no se pudieron conectar o que se cortaron.
Configuración adicionales → Contactos M. Fijo	Permite activar el modo FDN para impedir realizar llamadas a números de teléfono que no se encuentren en la lista FDN o en la tarjeta SIM o USIM.
Configuración adicional → Código de área automático	Permite insertar un prefijo (código de área o de país) automáticamente antes del número de teléfono.

Opción	Función
Imagen de videollamada	Permite seleccionar una imagen alternativa para mostrar al interlocutor.
Video propio en llamada recibida	Permite al interlocutor ver su imagen en directo.
Usar opciones de fallo de llamada	Permite realizar una llamada de voz cuando la videollamada no se puede conectar.
Servicio de Buzón de voz	Permite seleccionar un proveedor de servicios para el buzón de voz.
Configuración de Buzón de voz	Permite introducir el número del servidor para el buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.
Vibrar	Permite que el dispositivo vibre cuando recibe mensajes de voz.
Cuentas	Permite aceptar llamadas de IP y configurar sus cuentas para los servicios de llamadas de IP.
Usar llamada por Internet	Permite establecer si desea utilizar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o solo para llamadas de IP.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales por el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes** → .
2. Añadir destinatarios:
   - Introduzca los números de teléfonos manualmente y sepárelos con una coma o con un punto y coma.
   - Para seleccionar números de teléfono desde las listas de llamadas, mensajes y contactos, seleccione .
3. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje. Para insertar emoticones, presione la tecla Opción y seleccione **Insertar emoticón**.
4. Seleccione o para enviar el mensaje.

› Enviar un mensaje multimedia

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes** → .
2. Añadir destinatarios:
   - Introduzca los números de teléfonos manualmente y sepárelos con una coma o con un punto y coma.
   - Para seleccionar números de teléfono desde las listas de llamadas, mensajes y contactos, seleccione .

Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

3 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje. Para insertar emoticones, presione la tecla Opción y seleccione **Insertar emoticón**.

4 Seleccione y adjunte un archivo.

5 Presione la tecla Opción y seleccione **Añadir asunto** el introduzca un asunto.

6 Seleccione o para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes**. Los mensajes se agrupan por contactos en forma de cadenas de mensajes.

2 Seleccione un contacto.

3 Seleccione un mensaje multimedia para ver más detalles.

› Escuchar un mensaje del buzón de voz

Si configuró el dispositivo para que desvíe las llamadas perdidas al servidor del buzón de voz, las personas que llamen podrán dejar mensajes cuando no pueda atender las llamadas.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y luego mantenga presionado **1**.

2 Siga las instrucciones del servidor del buzón de voz.

Deberá guardar el número del servidor del buzón de voz antes de acceder al servidor. Comuníquese con su proveedor de servicios para conocer este número.

Google Mail

Aprenda a ver o enviar mensajes de correo electrónico a través del servicio web de Google Mail™.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta función se denomine de otra manera según su región o su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail** → .
2. Seleccione el campo de destinatario e introduzca una dirección de correo electrónico.
3. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
4. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
5. Pulse la tecla Opción y seleccione **Adjuntar archivo** y adjunte un archivo.
6. Para enviar el mensaje, seleccione .

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione para actualizar la lista de mensajes.
3. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, desplácese hacia la derecha o izquierda.
- Para añadir el mensaje a la lista de favoritos, seleccione .
- Para responder el mensaje, seleccione .
- Para responder el mensaje e incluir a todos los destinatarios, seleccione → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione → **Reenviar**.
- Para archivar el mensaje, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para añadir una etiqueta al mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como sin leer, seleccione .
- Para marcar el mensaje como importante, pulse la tecla Opción y seleccione **Marcar como importante**.
- Para ocultar el mensaje, pulse la tecla Opción y seleccione **Silenciar**. Para visualizar los mensajes ocultos, seleccione → **Bandeja de entrada** desde la lista de etiquetas.
- Para marcar el mensaje como spam, pulse la tecla Opción y seleccione **Notificar spam**.
- Para cambiar la configuración del correo electrónico, presione la tecla Opción y seleccione **Configuración**.
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **VER**. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione **GUARDAR**.

Correo

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.

3 Seleccione **Siguiente**. Para introducir los detalles de la cuenta manualmente, seleccione **Config. manual**.

4 Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si ha creado dos o más cuentas, podrá alternar entre ellas. Seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo** → .

2 Añadir destinatarios:

- Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelas con una coma o con un punto y coma.
- Para seleccionar direcciones de correo electrónico de las listas de llamadas, mensajes o contactos, seleccione .

3 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.

4 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

5 Seleccione y adjunte un archivo.

6 Para enviar el mensaje, seleccione .

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo**.

2 Seleccione para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, desplácese hacia la derecha o izquierda.
- Para responder el mensaje, seleccione .
- Para responder el mensaje e incluir a todos los destinatarios, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como importante, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, pulse la tecla Opción y seleccione **Marcar como no leído**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, pulse la tecla Opción y seleccione **Mover**.
- Para guardar el mensaje en su dispositivo, pulse la tecla Opción y seleccione **Guardar correo**. El mensaje se guardará en **Mis Archivos** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Para imprimir el mensaje mediante Wi-Fi o USB, pulse la tecla Opción y seleccione **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para crear un nuevo mensaje, pulse la tecla Opción y seleccione **Crear**.
- Para guardar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en la agenda como grupo de contactos, pulse la tecla Opción y seleccione **Guardar como grupo**.
- Para cambiar la configuración del correo electrónico, presione la tecla Opción y seleccione **Configuración**.
- Para guardar un archivo adjunto en el dispositivo, seleccione la pestaña de archivos adjuntos → .

Las opciones disponibles pueden variar según la cuenta de correo electrónico.

Talk

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos con amigos y familiares mediante el servicio de mensajería instantánea Google Talk™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Definir su estado

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Talk**.
2. Seleccione una cuenta de Google.
3. Seleccione su nombre en la parte superior de la lista de amigos.
4. Personalice su estado, imagen y mensaje.

› Añadir un contacto a la lista de amigos

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Talk** → .
2. Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo y seleccione **LISTO**.

   Cuando su amigo acepte la invitación, será añadido a su lista de amigos.

› Iniciar una conversación

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Talk**.

2 Seleccione un contacto de la lista de amigos.
Se abre la pantalla de conversación.

3 Introduzca y envíe su mensaje.

- Para añadir más contactos a la conversación, pulse la tecla Opción y seleccione **Agregar a chat**.
- Para pasar de una conversación activa a otra, desplácese hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Para utilizar el chat de video, seleccione .
- Para utilizar el chat de voz, seleccione .

4 Presione la tecla Opción y seleccione **Finalizar chat** para finalizar la conversación.

ChatON

Aprenda a utilizar ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos de cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono celular.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **ChatON**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Introduzca y envíe su mensaje.

Messenger

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos de amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea de Google+.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Messenger**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Introduzca y envíe su mensaje.

Google+

Aprenda a acceder al servicio de red social de Google. Puede crear grupos para enviar y recibir mensajes instantáneos, así como cargar sus fotografías.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google+**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Seleccione una función de red social.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a sacar y ver fotografías y videos.

- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según las condiciones de escena y captura.

› Sacar una fotografía

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
2. Apunte la lente de la cámara hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

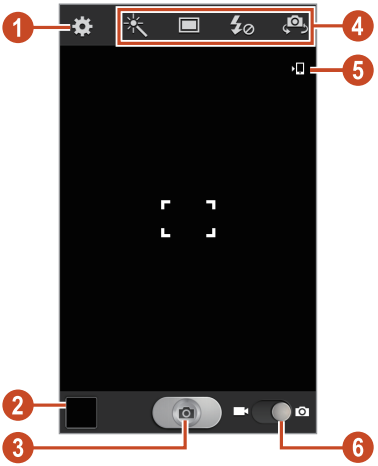

Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
2	Permite ver las fotografías que ha sacado.
3	Permite sacar una fotografía.
4	Utilizar los atajos de la cámara. • : Permite aplicar un efecto especial. • : Permite cambiar el modo de disparo. ► pág. 68 • : Permite cambiar la configuración del flash: Puede activar o desactivar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash cuando sea necesario. • : Permite cambiar a la cámara frontal para hacer una foto suya. Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 73
5	Permite ver la ubicación de almacenamiento.
6	Permite cambiar a videocámara.

Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos lentamente. Para reducir el zoom, júntelos. También puede aumentar o reducir el zoom con la tecla Volumen. Esta función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.

3 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de sacar una fotografía, seleccione el visor de imágenes para verla.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para regresar al tamaño original, toque la pantalla dos veces.
- Para enviar la fotografía a otras personas o compartirla, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione → **Iniciar presentación de diapositivas.** Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para eliminar la foto, presione la tecla Opción y seleccione **Eliminar**.
- Para añadir la fotografía al portapapeles, presione la tecla Opción y seleccione **Copiar a portapapeles**.
- Para girar la fotografía hacia la izquierda, presione la tecla Opción y seleccione **Girar a la izquierda**.
- Para girar la fotografía hacia la derecha, presione la tecla Opción y seleccione **Girar a la derecha**.
- Para recortar una sección de la fotografía, presione la tecla Opción y seleccione **Recortar**.
- Para definir la fotografía como fondo de pantalla o como imagen de un contacto, presione la tecla Opción y seleccione **Definir como**.
- Para imprimir la foto mediante Wi-Fi o USB, presione la tecla Opción y seleccione **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para cambiar el nombre de un archivo, pulse la tecla Opción y seleccione **Renombrar**.
- Para buscar dispositivos que tengan la opción compartir multimedia activada, presione la tecla Opción y seleccione **Buscar dispositivos**.
- Para ver los detalles de la fotografía, presione la tecla Opción y seleccione **Detalles**.

› Cambiar el modo de captura

Puede sacar fotografías con distintos modos de captura. Para cambiar el modo de captura, seleccione → una opción.

Opción	Función
Detec. de sonrisa	Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a sacar fotografías cuando estén sonriendo.
Panorámica	Permite sacar fotografías panorámicas.
Animación	Permite sacar fotografías con efectos de animación.
Compartir foto	Permite sacar una fotografía y compartirla mediante Wi-Fi Directo.

› Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar atajos	Permite editar los atajos a las opciones utilizadas con frecuencia.
Autorretrato	Permite cambiar a la cámara frontal para hacer una foto suya.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash: Puede activar o desactivar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash cuando sea necesario.
Modo de captura	Permite cambiar el modo de disparo. ► pág. 68
Modo de escena	Permite cambiar el modo de escena.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.

Opción	Función
Modo de enfoque	Permite seleccionar un modo de enfoque. Puede tomar fotografías en primer plano o configurar la cámara para que enfoque al sujeto.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía. Puede tomar fotografías en primer plano o configurar la cámara para que enfoque al sujeto.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Resolución	Permite seleccionar una opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Instrucciones	Permite ver una grilla en la pantalla de vista previa.
Calidad de imagen	Permite seleccionar un nivel de calidad para las fotografías.
Etiqueta GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. • Para mejorar la recepción GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas. • Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue en Internet. Para evitar esto, desactive la configuración de etiqueta GPS.

Opción	Función
Guardar al revés	Permite definir la cámara para que voltee la imagen automáticamente al tomar una fotografía con la cámara frontal.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotos.
Restablecer	Permite restablecer la configuración de la cámara.

› Grabar un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
2. Arrastre el control deslizante para cambiar a la videocámara.
3. Apunte la lente de la cámara hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

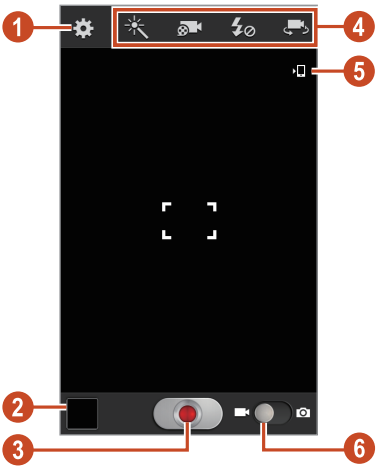

Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
2	Permite ver los videos grabados.
3	Permite grabar un video.

Número	Función
4	Permite utilizar los atajos de la videocámara. • : Permite aplicar un efecto especial. • : Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente). • : Permite cambiar la configuración del flash. • : Permite cambiar a la cámara frontal para grabar un video de sí mismo. Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 73
5	Permite ver la ubicación de almacenamiento.
6	Permite pasar a la cámara.

Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos lentamente. Para reducir el zoom, júntelos. También puede aumentar o reducir el zoom con la tecla Volumen. Esta función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.

4 Seleccione para comenzar a grabar.

5 Seleccione para detener la grabación.

El video se guarda automáticamente.

Es posible que la videocámara no grabe correctamente los videos en tarjetas de memoria con velocidades de transferencia bajas.

Después de grabar un video, seleccione el visor de imágenes para verlo.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más videos.
- Para reproducir el video, seleccione .
- Para enviar el video a otras personas o compartirlo, seleccione .

- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione → **Iniciar presentación de diapositivas.** Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para eliminar el video, presione la tecla Opción y seleccione **Eliminar**.
- Para cambiar el nombre de un archivo, pulse la tecla Opción y seleccione **Renombrar**.
- Para ver los detalles del video, presione la tecla Opción y seleccione **Detalles**.

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar atajos	Permite editar los atajos a las opciones utilizadas con frecuencia.
Autograbación	Permite cambiar a la cámara frontal para grabar un video de sí mismo.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash.
Modo de grabación	Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente).
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la videocámara comience a grabar un video.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Resolución	Permite seleccionar una opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.

Opción	Función
Instrucciones	Permite ver una grilla en la pantalla de vista previa.
Calidad de video	Permite seleccionar un nivel de calidad para los videos.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar videos.
Restablecer	Permite restablecer la configuración de la videocámara.

› Editar los iconos de accesos directos

Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.

1. En la pantalla de vista previa, mantenga pulsada el área de los atajos o seleccione → **Editar atajos**.
2. Mantenga presionado un icono de la lista de opciones y luego arrástrelo hasta el área de atajos.

   Para eliminar atajos, mantenga presionado un icono y luego arrástrelo hasta la lista de opciones.
3. Presione la pantalla para volver a la pantalla de vista previa.

Reproductor de video

Cómo utilizar el reproductor de video.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño de un archivo excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar abrirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Reproducir un video

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de video**.

2 Seleccione un video.

3 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

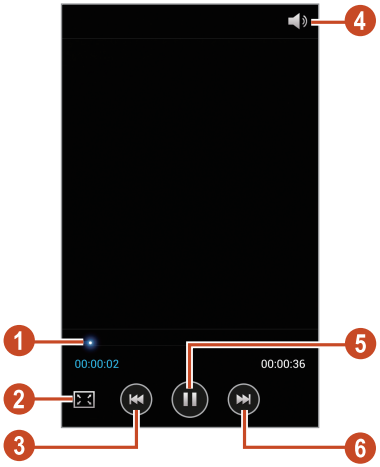

Número	Función
1	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando o presionando la barra.
2	Permite cambiar la proporción de la pantalla de video.
3	Permite reiniciar la reproducción; Dirigirse al archivo anterior (presione durante 2 segundos); Retroceder en el archivo (mantenga presionado).
4	Permite ajustar el volumen.
5	Permite pausar la reproducción; Seleccione para reanudar la reproducción.
6	Permite dirigirse al próximo archivo; Adelantarse en el archivo (mantenga presionado).

Durante la reproducción, presione la tecla Opción para acceder a las siguientes opciones:

- Para buscar dispositivos que tengan la opción compartir multimedia activada, presione la tecla Opción y seleccione **Buscar dispositivos**.
- Para enviar el video a otras personas o compartirlo, seleccione **Compartir vía**.
- Para recortar un segmento del video, seleccione **Recortar**.
- Para escuchar un video mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Vía Bluetooth**. No puede utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma de auriculares de su dispositivo.
- Para definir que el reproductor de video se desactive automáticamente después de un periodo de tiempo específico, seleccione **Video auto. desconectado**.
- Para cambiar la configuración del reproductor de video, seleccione **Configuración**.
- Para ver los detalles del video, seleccione **Detalles**.

› Personalizar la configuración del reproductor de video

1. Durante la reproducción, presione la tecla Opción y seleccione **Configuración**.
2. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Reproducción continua	Permite definir el reproductor de video para que reproduzca automáticamente el siguiente archivo.
Velocidad de reprod.	Permite cambiar la velocidad de reproducción.
SoundAlive	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Subtítulos	Permite personalizar la configuración para un archivo de subtítulos.

Galería

Aprenda a ver imágenes y reproducir videos guardados en el dispositivo.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño de un archivo excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar abrirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Ver una imagen

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta → una imagen.

Mientras visualiza una imagen, utilice las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más imágenes.
- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para regresar al tamaño original, toque la pantalla dos veces.
- Para enviar la imagen a otras personas o compartirla, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione → **Iniciar presentación de diapositivas.** Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para eliminar la imagen, presione la tecla Opción y seleccione **Eliminar**.
- Para añadir la imagen al portapapeles, presione la tecla Opción y seleccione **Copiar a portapapeles**.
- Para girar la imagen hacia la izquierda, presione la tecla Opción y seleccione **Girar a la izquierda**.
- Para girar la imagen hacia la derecha, presione la tecla Opción y seleccione **Girar a la derecha**.

- Para recortar una sección de la imagen, presione la tecla Opción y seleccione **Recortar**.
- Para definir la imagen como fondo de pantalla o como imagen de un contacto, presione la tecla Opción y seleccione **Definir como**.
- Para imprimir la imagen mediante Wi-Fi o USB, presione la tecla Opción y seleccione **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para cambiar el nombre de un archivo, pulse la tecla Opción y seleccione **Renombrar**.
- Para buscar dispositivos que tengan la opción compartir multimedia activada, presione la tecla Opción y seleccione **Buscar dispositivos**.
- Para ver los detalles de la imagen, presione la tecla Opción y seleccione **Detalles**.

Las opciones disponibles pueden variar según la carpeta seleccionada.

› Reproducir un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta → un video (indicado con el icono).
3. Seleccione para iniciar la reproducción.
4. Controle la reproducción con las teclas. ► pág. 73

Durante la reproducción, presione la tecla Opción para acceder a las siguientes opciones:

- Para buscar dispositivos que tengan la opción compartir multimedia activada, presione la tecla Opción y seleccione **Buscar dispositivos**.
- Para enviar el video a otras personas o compartirlo, seleccione **Compartir vía**.
- Para recortar un segmento del video, seleccione **Recortar**.

- Para escuchar un video mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Vía Bluetooth**. No puede utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma de auriculares de su dispositivo.
- Para definir que el reproductor de video se desactive automáticamente después de un periodo de tiempo específico, seleccione **Video auto. desconectado**.
- Para cambiar la configuración del reproductor de video, seleccione **Configuración**.
- Para ver los detalles del video, seleccione **Detalles**.

Reproductor de música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras se mantiene en movimiento.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño de un archivo excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar abrirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descárguelos de Internet. ► pág. 93
- Descárguelos desde una computadora con Samsung Kies. ► pág. 105
- Descárguelos desde una computadora con Windows Media Player. ► pág. 105
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 115
- Recíbalos por Wi-Fi. ► pág. 110
- Copie a la tarjeta de memoria.

› Reproducir música

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.

2 Seleccione una categoría de música → un archivo de música.

3 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Número	Función
1	Activar el modo Aleatorio.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando o presionando la barra.
3	Permite seleccionar un efecto de sonido.
4	Permite reiniciar la reproducción; Dirigirse al archivo anterior (presione durante 2 segundos); Retroceder en el archivo (mantenga presionado).
5	Permite ajustar el volumen.
6	Permite cambiar el modo de repetición.
7	Permite ordenar los archivos de música por estado o año.

Número	Función
❽	Permite pausar la reproducción. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
❾	Abrir la lista de reproducción.
❿	Permite dirigirse al próximo archivo; Adelantarse en el archivo (mantenga presionado).

Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Después, presione el botón del auricular para iniciar o pausar la reproducción.

Durante la reproducción, presione la tecla Opción para acceder a las siguientes opciones:

- Para añadir archivos de música a la lista rápida (para guardarla como una lista de reproducción), seleccione **Añadir a lista rápida**.
- Para escuchar música mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Vía Bluetooth**. No puede utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma de auriculares de su dispositivo.
- Para enviar el archivo de música a otras personas o compartirlo, seleccione **Compartir música vía**.
- Para añadir el archivo de música a una lista de reproducción, seleccione **Añadir a lista de reproducción**.
- Para ver los detalles de la música, seleccione **Detalles**.
- Para definir el archivo de música como tono de llamada, seleccione **Definir como**.
- Para buscar dispositivos que tengan la opción compartir multimedia activada, presione la tecla Opción y seleccione **Buscar dispositivos**.
- Para cambiar la configuración del reproductor de música, seleccione **Configuración**.
- Para detener la reproducción y cerrar el reproductor de música, seleccione **Finalizar**.

› Crear una lista de reproducción

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Crear lista de reproducción**.
3. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Aceptar**.
4. Seleccione **Añadir música**.
5. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Realiz.**

› Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Configuración**.
3. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
SoundAlive	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Velocidad de reproducción	Permite cambiar la velocidad de reproducción.
Menú de reproductor de música	Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música.
Letra	Permite mostrar la letra de una canción durante la reproducción.
Desactivación automática de música	Permite definir el reproductor de música para que se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular que funciona como una antena de radio.

› Escuchar la radio FM

1 Conecte un auricular al dispositivo.

2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

3 Seleccione una emisora de radio.

4 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

Número	Función
1	Permite grabar canciones de la radio FM.
2	Permite encender o apagar la radio FM.
3	Permite buscar una emisora de radio disponible.

Número	Función
4	Permite añadir la estación de radio actual a una lista de favoritos.
5	Permite ajustar el volumen.
6	Acceda a los servicios de la emisora actual, tales como descargar archivos de música o llamar a la emisora. Es posible que esta opción no esté disponible según su región.
7	Permite sintonizar la frecuencia.

› Grabar canciones de la radio FM

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione para encender la radio FM.
4. Desplácese a una emisora de radio.
5. Seleccione para comenzar a grabar.
6. Cuando haya terminado, seleccione .
   El archivo grabado se guardará en **Mis Archivos** → **sdcard** → **Sounds**.

› Permite almacenar emisoras de radio automáticamente

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione para encender la radio FM.
4. Presione la tecla Opción y seleccione **Buscar** → una opción.
   La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

› Añadir una estación de radio a la lista de favoritos

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ⏻ para encender la radio FM.
4. Desplácese hasta una estación de radio.
5. Seleccione ✚ para añadir la estación a la lista de favoritos.

› Personalizar los ajustes de la radio FM

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Configuración**.
3. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los clips grabados de la radio FM.
Texto de Radio FM	Permite mostrar el ID de la emisora en la pantalla de la radio FM. Los ID de las estaciones están disponible sólo para aquellas estaciones que proporcionen esta información.
Desactivación automática de Radio FM	Permite definir la radio FM de modo que se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Puede guardar nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y más para sus contactos.

› Crear un contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos** → +.
2. Seleccione una ubicación en la memoria.
3. Introduzca la información de contacto.
4. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Puede crear contactos desde la pantalla de marcación seleccionando **Añadir a Contactos**.

› Buscar un contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.

Puede realizar una llamada o enviar un mensaje a un contacto desplazándose hacia la izquierda o derecha en el nombre del contacto.

3. Seleccione un nombre de contacto.

En la vista de contactos, utilice las siguientes opciones:

- Para realizar una llamada de voz, seleccione .
- Para una videollamada, seleccione .
- Para enviar un mensaje de texto o multimedia, seleccione .
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para definir un número favorito, seleccione .
- Para editar la información de contacto, seleccione .

› Definir un número de marcación rápida

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Config. de marcación rápida**.
3. Seleccione un número de ubicación → un contacto.

Puede marcar un número de marcación rápida manteniendo presionado el número de ubicación en la pantalla de marcación.

› Crear una tarjeta de contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione su nombre que aparece al principio de la lista de contactos.
3. Seleccione .
4. Introduzca sus datos personales y seleccione **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de presentación a otras personas o compartirla presionando la tecla Opción y seleccionando **Compartir tarjeta presen. vía**.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos y enviar un mensaje a todo un grupo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Crear**.
3. Introduzca un nombre y personalice la configuración para el grupo.
4. Añada miembros al grupo.
5. Seleccione **Guardar**.

› Copiar un contacto

Copiar contactos de la tarjeta SIM o USIM al dispositivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Importar/Exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.
3. Seleccione una tarjeta SIM o USIM.
4. Seleccione una ubicación en la memoria.
5. Seleccione los contactos que desee copiar y después seleccione **Realiz.**

Copiar contactos del dispositivo a la tarjeta SIM o USIM

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Importar/Exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Seleccione una tarjeta SIM o USIM.
4. Seleccione contactos para copiar, y luego seleccione **Realiz.** → **OK**.

› Importar o exportar un contacto

Puede importar o exportar archivos (en formato vcf) desde o hacia el almacenamiento USB del dispositivo o una tarjeta de memoria.

Importar archivos de contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Importar/Exportar** → **Importar desde almacenam. USB** o **Importar desde tarjeta de memoria**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
4. Seleccione una opción para importar uno, varios o todos los archivos de contacto, y después seleccione **OK**.
5. Seleccione los archivos de contacto que desea importar, y después seleccione **OK**.

Exportar contactos

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contacts**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Importar/Exportar** → **Exportar a almacenamiento USB** o **Exportar a tarjeta de memoria**.
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar.

S Planner

El dispositivo incluye un poderoso planificador para ayudarlo a organizar sus horarios de manera más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y a definir alarmas para recordar eventos y tareas importantes.

› Crear un evento o una tarea

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **S Planner**.
2. Seleccione .

3 Seleccione un tipo de evento en la parte superior de la pantalla.

Para crear un evento a partir de una nota, seleccione **Quick add**. Esta función sólo está disponible para los idiomad inglés y coreano.

4 Introduzca los detalles del evento y seleccione **Guardar**.

› Cambiar el modo de vista

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **S Planner**.

2 Seleccione un modo de vista.

- **Año**: Todos los meses del año
- **Mes**: Un mes entero en una vista
- **Semana**: Bloques horarios de los días de una semana completa
- **Día**: Bloques horarios de un día completo
- **Lista**: Una lista de todos los eventos y las tareas programadas para un período específico
- **Tareas**: Una lista de tareas

También puede cambiar el modo de vista colocando dos dedos en la pantalla y separándolos o juntándolos.

› Ver un evento o una tarea

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **S Planner**.

2 Seleccione una fecha del calendario.

- Para pasar a un día específico, presione la tecla Opción y seleccione **Ir a**, y después introduzca la fecha.
- Para pasar a la fecha de hoy, seleccione **Hoy**.

3 Seleccione un evento para ver los detalles.

Puede enviar el evento a otras personas o compartirlo presionando la tecla Opción y seleccionando **Compartir vía**.

› Detener la alarma de un evento o una tarea

Si define un recordatorio para un evento o una tarea del calendario, sonará una alarma a la hora especificada.

1. Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Seleccione la notificación del evento.
3. Seleccione un evento para ver más detalles.
   Para aplazar o descartar la alarma del evento, seleccione la casilla de verificación junto al evento y seleccione **Aplazar** o **Descartar**.

Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas**.
2. Seleccione (si es necesario).
3. Escriba el texto de la nota.
4. Si está utilizando el teclado de la pantalla, seleccione **Realiz.**
5. Seleccione **Guardar**.

› Ver notas

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas**.
2. Seleccione una nota para ver sus detalles.
   Para editar la nota, seleccione .

Para enviar la nota a otras personas, mantenga presionada la nota y seleccione **Enviar**.

Grabadora de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo.

› Grabar un recordatorio de voz

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione para comenzar a grabar.
   Para pausar la grabación, seleccione .
3. Hable cerca del micrófono.
4. Cuando haya terminado, seleccione .
   La nota se guarda automáticamente.

› Reproducir una nota de voz

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione para acceder a la lista de notas de voz.
   Seleccione un recordatorio de voz.
3. Para pausar la reproducción, seleccione .
4. Seleccione para detener la reproducción.

Puede enviar la nota de voz a otras personas o compartirla presionando la tecla Opción y seleccionando **Compartir vía**.

› Personalizar la configuración de la grabadora de voz

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de voz**.

2 Presione la tecla Opción y seleccione **Configuración**.

3 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para guardar las notas de voz.
Nombre predeterminado	Permite introducir un prefijo para asignar nombres a las notas de voz.
Calidad de grabación	Permite seleccionar un nivel de calidad para las notas.
Límite de mensajes multimedia	Permite limitar las grabaciones a la duración mázima que puede adjuntarse en un mensaje multimedia.

Servicios Web y GPS

Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a Internet y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

Internet

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.

- Es posible que esta función se denomine de otra manera según su región o su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar en una página Web

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Para acceder a una página Web específica, seleccione el campo de introducción de URL, introduzca la dirección Web y seleccione **Ir**.
3. Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

Número	Función
1	Permite volver a cargar las páginas actuales. mientras el dispositivo está cargando páginas, este icono cambiará a ✕.
2	Permite ver los detalles de la página Web.
3	Permite introducir una dirección Web o una palabra clave.

Número	Función
4	Permite obtener una vista en miniatura de las ventanas activas del navegador.
5	Permite ver los favoritos, las páginas guardadas y el historial de Internet reciente.

Mientras navega en una páginas Web, acceda a las siguientes opciones:

- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para regresar al tamaño original, toque la pantalla dos veces. Esta función podría no estar disponible en algunas páginas Web.
- Para retroceder o avanzar en las páginas Web del historial, presione la tecla Atrás, o presione la tecla Opción y seleccione **Adelante**.
- Para abrir una ventana nueva, presione la tecla Opción y seleccione **Nueva ventana**.
- Para marcar la página Web actual como favorita, presione la tecla Opción y seleccione **Añadir a Favoritos**.
- Para añadir un atajo a la página Web actual en la pantalla de inicio, presione la tecla Opción y seleccione **Añadir atajo a inicio**.
- Para enviar una página Web a otras personas o compartirla, presione la tecla Opción y seleccione **Compartir página**.
- Para buscar texto en una página Web, presione la tecla Opción y seleccione **Buscar en páginas**.
- Para pasar a la vista de escritorio, presione la tecla Opción y seleccione **Vista de escritorio**.
- Para guardar la página Web y leerla cuando se encuentre fuera de línea, presione la tecla Opción y seleccione **Guardar para leer sin conexión**. Puede ver las páginas guardadas seleccionando → **Pág. guard.**
- Para ver el historial de descarga, presione la tecla Opción y seleccione **Descargas**.

- Para imprimir la página Web mediante Wi-Fi o USB, presione la tecla Opción y seleccione **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para cambiar la configuración del navegador, presione la tecla Opción y seleccione **Configuración**.

› Buscar información por voz

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Seleccione el campo de URL.
3. Seleccione y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.
   El dispositivo buscará páginas Web relacionadas con la palabra clave.
4. Seleccione un resultado de la búsqueda.

› Marcar páginas web como favoritas

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Introduzca una dirección Web o navegue hasta una página Web.
3. Presione la tecla Opción y seleccione **Añadir a Favoritos**.
4. Introduzca un nombre para el favorito y seleccione **Guardar**.

Para ver sus favoritos, seleccione → **Favoritos**. En la lista de favoritos, mantenga presionado uno para acceder a las siguientes opciones:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva ventana**.
- Para editar los detalles de la página favorita, seleccione **Editar Favorito**.

- Para añadir el atajo del favorito a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir atajo a inicio**.
- Para enviar la dirección de la página Web actual a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección de la página Web actual, seleccione **Copiar URL**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Eliminar Favorito**.
- Para definir la página web como página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

› Descargar un archivo de Internet

Cuando descargue archivos o aplicaciones de Internet, el dispositivo los guardará en la memoria interna.

Los archivos descargados de Internet pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, solo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.

Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Busque un archivo o una aplicación y descárguelo en el dispositivo.

› Ver su historial reciente

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet** → → **Historial**.
2. Seleccione una página web para acceder a ella.

Game Hub

Aprenda a acceder a varios juegos.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Game Hub**.
2. Seleccione un servicio de juegos.
3. Busque juegos y acceda a ellos.

Los juegos disponibles pueden variar según su región o su proveedor de servicios.

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación con sus amigos y visualizar la ubicación de sus amigos con el servicio de ubicación de Google Latitude™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Latitude**.
   El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
2. Seleccione → una opción.
3. Seleccione un amigo o ingrese una dirección de correo electrónico y seleccione **Añadir amigos**.
4. Seleccione **Sí**.
   Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.
5. Seleccione **VISTA DE MAPA**.
   Las ubicaciones de sus amigos en el mapa se marcarán con sus fotografías.

Maps

Aprenda a utilizar el servicio de mapas de Google Maps™ para buscar su ubicación, buscar lugares y obtener indicaciones.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Deberá activar los servicios de ubicación para encontrar la suya y buscar el mapa. ► pág. 115

› Buscar una ubicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.
   El mapa mostrará su ubicación actual.
2. Seleccione .
3. Introduzca una palabra clave para la ubicación.
   Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
4. Seleccione la ubicación para ver sus detalles.

Mientras ve el mapa, utilice las siguientes opciones:

- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente.
- Para ver todos los resultados de la búsqueda, seleccione **LISTA DE RESULTADOS**.
- Para ver su ubicación actual, seleccione .
- Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo que contiene el nombre de la ubicación → .
- Para añadir capas de información adicional al mapa o para cambiar el modo de visualización, seleccione .

› Obtener direcciones de un destino específico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mapas**.
2. Seleccione .
3. Introduzca las direcciones de partida y destino.
   Para introducir una dirección desde la lista de contactos o los lugares favoritos, o para seleccionar un punto en el mapa, seleccione → una opción.
4. Seleccione un método de viaje y seleccione **CÓMO LLEGAR**.
   La ruta aparece indicada en el mapa. Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea varios caminos.
5. Cuando haya terminado, presione la tecla Opción y seleccione **Limpiar mapa**.

Navigation

Aprenda a obtener direcciones habladas para llegar a su destino.

- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pueda afectar su viaje y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Navigation**.

2 Introduzca su destino con los siguientes métodos:
- Permite introducir su destino mediante voz.
- Permtite introducir su destino con el teclado virtual.
- Permite seleccionar su destino desde las direcciones de los contactos.
- Permite seleccionar su destino desde sus lugares favoritos.

3 Instale el software requerido y utilice las funciones de navegación.

Local

Aprenda a buscar lugares comerciales y atracciones.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Local**.

2 Si desea buscar lugares comerciales y atracciones cerca de una ubicación específica, seleccione su ubicación → **Escribe una dirección**.

3 Seleccione una categoría.

El dispositivo buscará los lugares cercanos que se relacionen con la categoría.

4 Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.

Puede añadir más categorías presionando la tecla Opción y seleccionando **Añadir una búsqueda**.

Play Store

Podrá extender la funcionalidad del dispositivo instalando aplicaciones adicionales. Play Store brinda una forma rápida y sencilla de comprar aplicaciones móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

› Descargar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
2. Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo. Cuando la descarga esté completa, el dispositivo instalará la aplicación automáticamente.

› Desinstalar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Mis aplicaciones**.
3. Seleccione un elemento.
4. Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descargar una amplia variedad de aplicaciones y actualizaciones para el dispositivo. Con las aplicaciones totalmente optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo será aun más inteligente. Explore las útiles aplicaciones disponible y mejore su vida móvil.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Samsung Apps**.

2 Busque y descargue las aplicaciones en el dispositivo.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para más detalles, visite *www.samsungapps.com* o vea el cuadernillo de Samsung Apps.

YouTube

Aprenda a ver y cargar videos mediante el servicio de videos compartidos de YouTube™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Reproducir un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video.
3. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Número	Función
1	Permite pausar o reanudar la reproducción.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando la barra.
3	Permite ver la calidad del video. Esta función podría no estar disponible para algunos videos.
4	Permite añadir el video a su lista de reproducción.
5	Permite enviar la URL a otras personas.
6	Permite buscar videos.
7	Gire la pantalla para obtener la vista vertical.

› Cargar un video

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
2. Presione la tecla Opción y seleccione **Iniciar sesión**.
3. Seleccione su cuenta de Google si esta está vinculada con YouTube. También puede seleccionar **Añadir cuenta** y configurar una cuenta para iniciar sesión en YouTube.
4. Seleccione el logotipo de Youtube en la parte superior izquierda de la pantalla y luego seleccione su cuenta de Google (si es necesario).
5. Seleccione → un video.

Si está cargando un video por primera vez, seleccione el tipo de red para cargar un video.

6. Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Cargar**.

Conectividad

Conexiones USB

Aprenda a conectar el dispositivo a una computadora con un cable USB.

No desconecte el cable USB de la computadora mientras el dispositivo transfiere datos o accede a ellos. Si lo hace, podría perder datos o dañar el dispositivo.

Para obtener mejores resultados, conecte el cable USB directamente a un puerto USB de la computadora. La transferencia de datos podría fallar si utiliza un hub USB.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su computadora. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung.

Samsung Kies funciona en computadoras Windows y Macintosh.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
   Samsung Kies se iniciará en la computadora automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en la computadora.
2. Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Conectar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su computadora.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
2. Abra el Reproductor de Windows Media y sincronice archivos de música.

› Conectar como un dispositivo de multimedia

Puede conectar el dispositivo a un ordenador y acceder a los archivos multimedia almacenados en él.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
2. Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
3. Seleccione **Conectar como dispositivo** → **Dispositivo de medios (MTP)**.
4. Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

› Conectar como un dispositivo de cámara

Puede conectar el dispositivo a una computadora como una cámara y acceder a los archivos guardados.

Utilice este modo de conexión USB si su computadora no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o no tiene instalado el controlador USB del dispositivo.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
2. Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
3. Seleccione **Conectar como dispositivo** → **Cámara (PTP)**.
4. Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

› Activar la función Wi-Fi

En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

La función Wi-Fi ejecutándose en segundo plano consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la función sólo cuando sea necesario.

› Buscar un punto de acceso Wi-Fi y conectarse a él

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**. El dispositivo realizará una búsqueda de puntos de acceso Wi-Fi disponibles.
2. Seleccione un punto de acceso.
3. Introduzca la contraseña del punto de acceso (si es necesario).
4. Seleccione **Conectar**.

› Añadir un Punto de acceso Wi-Fi manualmente

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID del punto de acceso y seleccione un tipo de seguridad.
3. Defina la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado, y después seleccione **Guardar**.

› Conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con una configuración protegida

Puede conectarse a un punto de acceso seguro con un botón o un PIN de WPS. Para utilizar este método, el punto de acceso inalámbrico deberá tener un botón de WPS.

Conectarse con un botón de WPS

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione un punto de acceso con WPS disponible, y después seleccione **Mostrar opciones avanzadas**.
3. Seleccione **WPS** del menú desplegable.
4. Seleccione **Presione el botón** → **Conectar**.
5. Presione el botón de WPS en el punto de acceso antes de que transcurran 2 minutos.

Conectarse con un PIN de WPS

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione un punto de acceso con WPS disponible, y después seleccione **Mostrar opciones avanzadas**.
3. Seleccione **WPS** del menú desplegable.
4. Seleccione **PIN para punto de acceso** para introducir un PIN WPS del punto de acceso, o seleccione **PIN de este dispositivo** para utilizar un PIN de WPS del dispositivo.
5. Seleccione **Conectar**.
6. En el punto de acceso, presione el botón WPS o introduzca el PIN del dispositivo.

› Seleccionar el ajuste de IP estática

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione un punto de acceso → **Mostrar opciones avanzadas**.
3. Seleccione **Configuración de IP** del menú desplegable.
4. Seleccione **Estática**.
5. Cambie la configuración de IP de la red, como la dirección IP, el portal, la longitud del prefijo de la red, DNS.
6. Seleccione **Conectar**.

› Personalizar la configuración Wi-Fi

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi** → **Avanzados**.
2. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Notificación de red	Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando haya un punto de acceso Wi-Fi disponible.
Mantener Wi-Fi activado durante suspensión	Permite definir si desea o no mantener la función Wi-Fi activa en el modo inactivo.
Verifiar servicio de internet	Permite comprobar si puede acceder a los servicios de Internet mientras utiliza el punto de acceso actual.
Dirección MAC	Permite ver la dirección MAC.
Dirección IP	Permite ver la dirección IP.

Wi-Fi Directo

Aprenda a utilizar la función Wi-Fi Directo para conectar dos dispositivos mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

› Conectar su dispositivo a otro dispositivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Más configuraciónes** → **Wi-Fi Directo**.
2. Arrastre el interruptor **Wi-Fi Directo** hacia la derecha.
3. Seleccione **Buscar**.
4. Seleccione un dispositivo.

   Cuando el propietario del otro dispositivo acepte la conexión, los dispositivos estarán conectados.

Puede conectar el dispositivo a varios dispositivos y enviar datos seleccionando **Conexión múltiple**.

› Enviar datos mediante Wi-Fi

1. Seleccione un archivo o un elemento desde la aplicación que corresponda.
2. Seleccione una opción para enviar datos mediante Wi-Fi.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3. Busque y seleccione otro dispositivo.

› Recibir datos mediante Wi-Fi

Cuando recibe datos, se almacenan en el dispositivo automáticamente. Los datos recibidos se guardan en la carpeta ShareViaWiFi.

Compartir redes móviles

Aprenda a compartir la conexión de red móvil del dispositivo con otros dispositivos.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante Wi-Fi

Aprenda a utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Más configuraciónes** → **Zona portátil y anclaje a red** → **Zona Wi-Fi portátil**.
2. Arrastre el interruptor **Zona Wi-Fi portátil** hacia la derecha para activar la función para compartir redes móviles mediante Wi-Fi.
3. Seleccione **Configurar** para configurar los ajustes de red y utilizar su dispositivo como punto de acceso.

Opción	Función
Red SSID	Permite editar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Ocultar mi dispositivo	Permite impedir que otros dispositivos localicen su dispositivo.
Seguridad	Permite seleccionar un tipo de seguridad.
Contraseña	Permite introducir una contraseña para evitar el acceso no autorizado a su red móvil. Esta opción solo está disponible cuando define la opción de seguridad.
Mostrar contraseña	Permite mostrar sus contraseñas a medida que las introduce.
Mostrar opciones avanzadas	Permite seleccionar un canal de información.

4 Seleccione **Guardar**.

5 En otro dispositivo, ubique el nombre del suyo y conéctese a su red móvil.

Puede restringir la función para compartir redes móviles a ciertos dispositivos. Seleccione **Disp. permit.**, cree una lista de dispositivos, y después seleccione el nombre de su dispositivo para cambiar el modo de compartir a **Solo dispositivos permitidos**.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB

1 Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.

2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Más configuración** → **Zona portátil y anclaje a red**.

3 Seleccione **Anclaje a red de USB** para activar la función para compartir redes móviles mediante USB.

Para dejar de compartir la conexión de red, deshabilite la casilla de verificación junto a **Anclaje a red de USB**.

El método para compartir la conexión puede variar según el sistema operativo de la computadora.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante Bluetooth

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más configuración** → **Zona portátil y anclaje de red**.

2 Seleccione **Conexión a red Bluetooth** para activar la función para compartir redes móviles mediante Bluetooth.

3 Desde otro dispositivo, encuentre y vincule su dispositivo.

Asegúrese de haber activado la función Bluetooth y la configuración de visibilidad.

Bluetooth

Aprenda a intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos mediante Bluetooth.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no aprobados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.
- No utilice la herramienta Bluetooth para fines ilícitos (por ejemplo, imprimir copias de archivos o intervenir una línea telefónica con fines comerciales). Samsung no se responsabiliza de las repercusiones del uso ilegal de la herramienta Bluetooth.

› Activar la función Bluetooth

En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

› Buscar otro dispositivo y vincularse con él

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth entre dos dispositivos. También puede introducir un PIN Bluetooth y seleccionar **Aceptar**.

   Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión o introduzca el mismo PIN, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará los servicios disponibles automáticamente.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos mediante Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento desde la aplicación que corresponda.
2. Seleccione una opción para enviar datos mediante la función Bluetooth.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3. Busque un dispositivo Bluetooth y vincúlese a él.

› Recibir datos mediante Bluetooth

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Bluetooth** y después seleccione la casilla de verificación junto al dispositivo.

Para seleccionar el tiempo durante el cual el dispositivo será visible, presione la tecla Opción y seleccione **Tiempo de espera visible**.

2 Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth o introducir el PIN Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar la conexión entre dos dispositivos.

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta Bluetooth. Si recibe un contacto, este se guardará en la agenda automáticamente.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación y a utilizar las funciones adicionales de GPS.

Para una mejor recepción de las señales GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes condiciones:

- Entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- En mal clima
- Cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- En un vehículo con una película protectora contra los rayos del sol

No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información o buscar en el mapa.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Servicios de ubicación**.

2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Usar redes inalámbricas	Permite utilizar redes Wi-Fi o móviles para buscar su ubicación. Es posible que incurra en gastos adicionales por utilizar las redes móviles.
Usar satélites GPS	Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.
Ubicación y búsqueda de Google	Permite configurar el dispositivo para utilizar su ubicación actual para Google search y otros servicios de Google.

Conexiones VPN

Aprenda a crear redes privadas virtuales (VPN) y a conectarse a ellas de manera segura a través de Internet.

- El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene inconvenientes para acceder a Internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de la información que debe introducir, consulte a su administrador de VPN.
- Para utilizar esta función, deberá activar la función de bloqueo de pantalla.

› Configurar un perfil de VPN

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Más configuraciónes** → **VPN** → **Añadir red VPN**.

2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Nombre	Permite introducir un nombre para el servidor de VPN.
Tipo	Seleccione un tipo de VPN.
Dirección del servidor	Permite introducir la dirección IP del servidor VPN.
L2TP secreto	Permite introducir una contraseña secreta L2TP.
Identificador IPSec	Introduzca un nombre de usuario.
Clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave de seguridad compartida previamente.
Certificado de usuario de IPSec	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor de VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
Certificado de CA de IPSec	Permite seleccionar un certificado de autoridad de certificado (CA) que el servidor de VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.

Opción	Función
Certificado de servidor IPSec	Permite seleccionar un certificado de servidor que el servidor de VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
Cifrado PPP (MPPE)	Permite cifrar datos antes de enviarlos al servidor VPN.
Mostrar opciones avanzadas	Permite cambiar la configuraciones avanzadas de red.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

3 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

› Conectarse a una red privada

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Más configuraciónes** → **VPN**.

2 Seleccione una red privada.

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña y después seleccione **Guardar**.

Herramientas

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos básicos en el dispositivo.

› Realizar un cálculo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.
2. Utilice las teclas de la pantalla para realizar cálculos básicos.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal de la calculadora científica. Si ha impedido que la pantalla gire al girar el disositivo, presione la tecla Opción y seleccione **Calculadora científica**.

› Ver el historial de cálculos

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.
2. Realice un cálculo.
3. Seleccione para ocultar el teclado de la calculadora. Aparecerá el historial de cálculo.

Reloj

Aprenda cómo configurar y controlar las alarmas y los relojes mundiales. También puede utilizar el cronómetro, el temporizador de cuenta atrás y el reloj de escritorio.

› Definir una alarma

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Seleccione **Crear alarma**.

3 Defina los detalles de la alarma.

Arrastre el interruptor **Alarma inteligente** hacia la derecha para activar los sonidos de naturaleza simulada antes de la alarma principal.

4 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Para desactivar una alarma, seleccione el icono del reloj junto a la alarma. Para eliminar una alarma, presione la tecla Opción y seleccione **Eliminar**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, seleccione y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.
- Para silenciar la alarma durante el período de repetición, seleccione zZ y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.

› Crear un reloj mundial

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Reloj mundial** → **Añadir ciudad**.

2 Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista.

- Para seleccionar la ciudad actual, seleccione .

Para aplicar el horario de verano al reloj, mantenga presionado el reloj y después seleccione **Configuración de horario de verano**.

› Usar el cronómetro

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Cronómetro**.

2 Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.

3 Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.

4 Cuando termine, seleccione **Detener**.

› Usar el temporizador de cuenta regresiva

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Temporizador**.
2. Configure el tiempo para la cuenta atrás.
3. Seleccione **Iniciar** para activar la cuenta atrás.
4. Cuando el temporizador expire, seleccione y después arrastre el dedo fuera del círculo grande para detener la alarma.

› Uso del reloj de escritorio

El reloj de mesa exhibe la fecha y la hora actuales y el tiempo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Reloj de mesa**.
2. Seleccione para ver el reloj de escritorio en pantalla completa.
3. Presione la tecla Opción y seleccione **Configuración**.
4. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Ocultar barra de estado	Permite ocultar o mostrar la barra de estado.
Fondo de pantalla	Permite seleccionar una imagen de fondo para el reloj de escritorio.
Visual de Hora/ Calendario	Permite mostrar el reloj o el calendario.
AccuWeather	Permite mostrar el tiempo en su ubicación actual. También puede seleccionar unidades de temperatura y definir el reloj de ecritorio para que actualice la información del tiempo automáticamente.
Brillo	Permite ajustar el brillo de la pantalla.

Descargas

Aprenda a administrar registros de los archivos descargados desde la web o el correo electrónico.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Descargas**.
2. Seleccione una categoría de descarga.
3. Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro.
   Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y seleccione .

Mis Archivos

Aprenda a acceder a varios tipos de archivos guardados en el dispositivo.

› Formatos de archivo admitidos

El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:

Tipo	Formato
Images	bmp, gif, jpg, png
Videos	3gp, mp4, mkv
Music	mp3, aac, 3ga, m4a, ogg
Sounds	wav, imy, midi, amr, awb
Others	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño de un archivo excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar abrirlo.

› Ver un archivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mis Archivos**.
2. Seleccione una carpeta.
   - Para moverse un nivel hacia arriba en el directorio de archivos, seleccione .
   - Para volver al directorio de inicio, seleccione .
3. Seleccione un archivo.

Desde la lista de carpetas, presione la tecla Opción para acceder a las siguientes opciones:

- Para crear carpetas para administrar los archivos, seleccione **Crear carpeta**.
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione **Eliminar**.
- Para buscar archivos guardados en el dispositivo, seleccione **Buscar**.
- Para cambiar el modo de vista, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.
- Para enviar un archivo a otras personas o compartirlo, seleccione **Compartir vía**.
- Para copiar o mover los archivos o carpetas a otra carpeta de archivos, seleccione **Copiar** o **Mover**.
- Para cambiar el nombre de un archivo o una carpeta, seleccione **Renombrar**.
- Para cambiar las configuraciones del administrador de archivos, seleccione **Configuración**.

Buscar

Aprenda a buscar datos en el dispositivo o información en Internet.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Buscar**.

2 Introduzca un palabra clave.
Para buscar datos mediante voz, seleccione y diga una palabra clave cerca del micrófono.

3 Seleccione un resultado de la búsqueda.

Herramientas de SIM

Permite usar diversos servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicio. Dependiendo de su tarjeta SIM o USIM, esta aplicación puede tener otro nombre. En la lista de aplicaciones, seleccione **Herramientas de SIM**.

Configuración

Acceder a las opciones de configuración

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración**.

2 Seleccione una categoría de configuración y después seleccione una opción.

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet y a otros dispositivos de red.

Bluetooth

Permite activar la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta de la cantidad de datos utilizados, y personalizar la configuración del límite.

- **Datos móviles**: Permite configurar el uso de conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles**: Permite configurar un límite del uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos**: Permite cambiar la configuración del ciclo de límite.

Para utilizar más opciones presione la tecla Opción.

- **Roaming de datos**: Permite utilizar conexiones de datos cuando se encuentra fuera del área de cobertura.
- **Restringir datos de fondo**: Permite desactivar la sincronización en segundo plano mientras utiliza una red móvil.
- **Mostrar uso de Wi-Fi**: Permite mostrar su uso de datos mediante Wi-Fi.

Más configuracíones

Cambie los ajustes para controlar las conexiones con otros dispositivos o redes.

› Fuera de línea

Activar el modo Avión para deshabilitar todas las funciones inalámbricas del dispositivo. Solo podrá usar las funciones sin red.

› Redes móviles

- **Usar paquete de datos**: Permite configurar el uso de conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Roaming de datos**: Permite utilizar conexiones de datos cuando se encuentra fuera del área de cobertura.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite seleccionar un nombre de punto de acceso (APN) para las redes móviles. Puede añadir o editar APN. Para restablecer la configuración de APN a los valores de fábrica, presione la tecla Opción y seleccione **Restablecer valores predeterminados**.
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red. No puede usar las dos tarjetas SIM en la red 3G al mismo tiempo.
- **Operadores de red**:
  - **Buscar redes**: Permite buscar y seleccionar una red.
  - **Seleccionar automáticamente**: Permite definir el dispositivo para que seleccione la primera red disponible.

› Zona portátil y anclaje a red

- **Zona Wi-Fi portátil**: Permite utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.
- **Anclaje a red de USB**: Permite utilizar el dispositivo como un módem inalámbrico realizando una conexión USB con una computadora.

- **Conexión a red Bluetooth**: Permite activar la función de anclaje Bluetooth para compartir su red móvil con computadoras mediante Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite ver información sobre el uso de las funciones de anclaje.

› Wi-Fi Directo

Permite activar la función Wi-Fi Directo para conectar dos dispositivos mediante Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

› VPN

Permite configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN).

› Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar el dispositivo a Samsung Kies mediante Wi-Fi.

Administrador de tarjetas SIM

Permite acceder a los ajustes y modificarlos para controlar la red y la configuración de la tarjeta de su dispositivo. ► pág. 40

Sonido

Permite cambiar la configuración de varios sonidos en su dispositivo.

- **Perfiles de sonido**: Seleccione un perfil para que el dispositivo vibre o para que se silencien todos los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Volumen**: Permite cambiar el volumen de varios sonidos en el dispositivo.

- **Tono de llamada**:
  - **Tono del dispositivo**: Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
  - **Notificaciones predeterminadas**: Permite seleccionar un tono para reconocer los eventos, como mensajes nuevos y llamadas perdidas.
- **Vibración de dispositivo**: Añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Sonido y vibracíon**: Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando ingresen llamadas.
- **Tonos de teclas**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al introducir números en la pantalla de marcación.
- **Tonos táctiles**: Permite configurar el dispositivo para que suene al seleccionar una opción o aplicación.
- **Sonido de bloqueo de pantall**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.

Pantalla

Permite cambiar la configuración para controlar la pantalla y la retroiluminación del dispositivo.

- **Brillo**: Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Girar pantalla automáticamente**: Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Duración de ilum. teclas**: Permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la luz de fondo del panel táctil.
- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente para crear o mostrar elementos en las aplicaciones.
- **Mostrar porcentaje de bat.**: Permite ver la vida útil restante de la batería.

Fondo de pantalla

Permite cambiar la configuración del fondo de pantalla.

- **Pantalla de inicio**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
- **Pantallas de inicio y de bloqueo** : Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.

Ahorro de energía

Permite activar el modo de ahorro de energía y cambiar la configuración.

- **Ahorro de energía de CPU**: Definir el dispositivo para que limite parte del uso de recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Más información sobre ahorro de energía**: Ver información para ahorrar energía

Almacenamiento

Permite ver la información de la memoria de su dispositivo y su tarjeta de memoria. También puede formatear la tarjeta de memoria.

El formateo de la tarjeta de memoria eliminará de forma permanente todos los datos de la ubicación de la memoria.

La capacidad real disponible de la memoria interna es menos que la capacidad especificada porque el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria.

Batería

Permite ver al cantidad de energía de la batería consumida por el dispositivo.

Administrador de aplicaciones

Permite ver y administrar las aplicaciones de su dispositivo.

Cuentas y sincronización

Cambie los ajustes para la función de sincronización automática o gestione cuentas para la sincronización.

Servicios de ubicación

Permite cambiar la configuración de los servicios de ubicación.

- **Usar redes inalámbricas**: Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.
- **Ubicación y búsqueda de Google**: Permite configurar el dispositivo para utilizar su ubicación actual para Google search y otros servicios de Google.

Seguridad

Permite cambiar la configuración para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Bloqueo de pantalla** : Permite activar la función de bloqueo de pantalla.
- **Opciones de bloqueo de pantalla**:

  La configuración se aplicará solo si define la opción de bloqueo mediante control deslizante.

  - **Atajos**: Permite mostrar y editar atajos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.
  - **Reloj**: Permite mostrar el reloj en la pantalla bloqueada.
  - **Reloj dual**: Permite mostrar el reloj dual en la pantalla bloqueada.
  - **Clima**: Permite mostrar información del tiempo y cambiar la configuración de la visualización del tiempo.
  - **Texto de ayuda**: Permite mostrar el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.
- **Info. propietario**: Permite introducir sus datos, que aparecerán en la pantalla bloqueada.
- **Encriptar dispositivo**: Permite definir una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

  Cargue la batería antes de activar esta función, ya que el cifrado de los datos podría llevar más de una hora.

- **Encriptar la tarjeta de memoria externa**:
  - **Encrypt la tarjeta de memoria externa**: Permite cifrar archivos cuando los guarda en una tarjeta de memoria.
  - **Cifrado completo**: Permite cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.
  - **Excluir archivos multimedia**: Permite cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria, excepto los archivos multimedia.

Si restablece el dispositivo a los valores de fábrica con esta configuración habilitada, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Desactive esta configuración antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos**: Permite el control de su dispositivo perdido o robado de forma remota desde Internet. Para utilizar esta función, debe iniciar sesión en sus cuentas de Samsung y Google.
  - **Añadir Cuenta**: Añada o vea sus cuentas de Samsung y Google.
  - **Usar redes inalámbricas**: Permite ubicar la recopilación de datos y determinar la ubicación de su dispositivo perdido o robado mediante redes Wi-Fi y móviles.
- **Alerta cambio tarjeta SIM**: Permite activar la función Localizar mi móvil.
- **Página Web de SamsungDive**: Visite el sitio web de SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Puede realizar un seguimiento de su dispositivo perdido o robado y controlarlo desde el sitio web de SamsungDive.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite bloquear la tarjeta SIM o USIM. Para utilizar el dispositivo con la tarjeta SIM o USIM, deberá introducir el PIN.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.
- **Hacer visible las contraseñas**: Permite mostrar las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administración del dispositivo**: Permite ver los administradores que ha aprobado para el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al suyo.
- **Orígenes desconocidos**: Permite definir el dispositivo para que instale aplicaciones descargadas desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá instalar aplicaciones descargadas de Play Source.

- **Credenciales de confianza** : Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de las aplicaciones.
- **Instalar desde alm. de dispos.** : Permite instalar certificados codificados que se guardan en el almacenamiento USB del dispositivo.
- **Eliminar credenciales**: Permite eliminar las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción

Permite cambiar la configuración para los idiomas y la introducción de texto.

› Idioma

Permite seleccionar un idioma para la pantalla.

› Predeterminado

Permite seleccionar un método de entrada de texto.

› Escritura por Google Voice

Permite activar la función de entrada de voz de Google para introducir texto a través de la voz. Para cambiar las configuraciones de la entrada de voz, seleccione .

- **Seleccionar idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas de entrada para el reconocimiento de voz de Google.
- **Bloquear palabras ofensivas** : Permite evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en entradas de voz.

› Teclado Samsung

Para cambiar las configuraciones del teclado Samsung, seleccione .

- **Tipos de teclados vertic.**: Permite seleccionar un tipo de teclado.
- **Idioma de entrada**: Permite seleccionar los idiomas de entrada para utilizar con el teclado.
- **Texto predictivo**: Permite definir el modo XT9 para que prediga palabras sobre la base de su entrada y muestre sugerencias de palabras. También puede personalizar la configuración de la predicción de palabras.
- **Introducción continua**: Permite introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Deslizar teclado**: Permite cambiar de modo de entrada de texto arrastrando el dedo hacia la izquierda o derecha a lo largo del teclado.
- **Escritura a mano**: Activar el modo Manuscrito También puede cambiar la configuración del modo manuscrito, como por ejemplo el tiempo de reconocimiento, el grosor del trazo o el color.
- **Entrada de voz**: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto mediante voz.
- **Uso de mayúsculas auto.**: Permite colocar en mayúsculas la primera letra de una oración automáticamente.
- **Autopuntuar**: Permite insertar signos de puntuación automáticamente si son necesarios.
- **Vista previa caracteres**: Permite definir el dispositivo para que muestre una imagen de vista previa de cada letra que toca.
- **Sonido de las teclas** : Permite definir el dispositivo para que suene al presionar una tecla.
- **Tutorial**: Permite ver el tutorial para el uso del teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: Permite restablecer la configuración del teclado Samsung a los valores de fábrica.

› Búsqueda de voz

Las siguientes opciones están disponibles para el reconocimiento de voz de Google:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.
- **SafeSearch**: Permite seleccionar un nivel para filtrar el texto y las imágenes explícitas de los resultados de búsqueda mediante voz.
- **Bloquear palabras ofensivas** : Permite ocultar las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.

› Salida de texto a voz

- **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, seleccione ⚙.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar una velocidad para la función TTS.
- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Perfil Manejo**: Permite activar el modo Manejo para proporcionar notificaciones de audio de llamadas, mensajes o eventos entrantes.

› Velocidad del puntero

Permite ajustar la velocidad del puntero o de la bola del mouse conectada al dispositivo.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Permite cambiar la configuración para administrar los ajustes y datos.

- **Copia seg. de mis datos**: Permite realizar una copia de seguridad de su configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar su cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Permite restablecer la configuración y los datos de las aplicaciones cuando debe volver a instalar una aplicación.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Fecha y hora

Permite cambiar la configuración para controlar el modo en que aparecen la fecha y la hora en el dispositivo.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automática**: Permite recibir información de la hora desde la red y actualizar la fecha y la hora automáticamente.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Zona horaria automática**: Permite recibir información sobre la zona horaria de la red cuando se mueve a lo largo de varias zonas.
- **Seleccionar zona horaria**: Seleccionar zona horaria.
- **Usar formato de 24 horas**: Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas o 12 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para personas con incapacidades físicas. Cambie la configuración para mejorar la accesibilidad a la interfaz y las funciones del dispositivo.

- **Girar pantalla automáticamente**: Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Pronunciar contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que introduzca con TalkBack.
- **Responder y finalizar llamadas**
  - **Tecla de respuesta**: Permite responder llamadas con la tecla de inicio.
  - **Tecla de encendido para finalizar llamada**: Permite finalizar una llamada al pulsar la tecla Encendido.
- **Atajos de accesibilidad**: Permite añadir un atajo a los ajustes de accesibilidad que aparecen al mantener presionada la tecla Encendido.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **TalkBack**: Permite activar TalkBack, que proporciona respuestas de voz.
- **Instalar scripts Web** : Permite configurar las aplicaciones para que instalen scripts web y que su contenido web sea más accesible.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente para crear o mostrar elementos en las aplicaciones.
- **Audio mono**: Permite activar el sonido monofónico al escuchar audio con un auricular.
- **Apagar todos los sonidos**: Permite silenciar todos los sonidos del dispositivo.
- **Retraso de mantener pulsado**: Permite configurar el tiempo de reconocimiento para cuando mantiene presionada la pantalla.

Opciones de desarrollador

Permite cambiar la configuración del desarrollo de la aplicación.

- **Depuración de USB**: Permite activar el modo de depuración de USB para conectar el dispositivo a una computadora con un cable USB.
- **ID de dispositivo de desarrollo**: Permite ver el ID de desarrollo del dispositivo.
- **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación.
- **Contraseña copia seguridad escritorio**: Permite configurar una contraseña para asegurar los datos de la copia de seguridad.
- **Modo Estricto**: Permite configurar que la pantalla del dispositivo parpadee cuando las aplicaciones están realizando operaciones largas.
- **Ver ubicación del puntero**: Permite mostrar las coordenadas y los rastros del puntero cuando usted toca la pantalla.
- **Mostrar pulsaciones**: Permite mostrar el puntero cuando toca la pantalla.
- **Ver actualizaciones de la pantalla**: Permite configurar el parpadeo de áreas de la pantalla cuando se actualizan.
- **Mostrar uso del CPU**: Permite ver una lista de todos los procesos activos.
- **Forzar aceleración GPU**: Permite usar la aceleración de hardware 2D para mejorar el rendimiento de los gráficos.
- **Escala de animación**: Permite seleccionar una velocidad para la apertura o el cierre de las ventanas emergentes.
- **Escala de animación de transición**: Permite seleccionar la velocidad del alternado entre pantallas.

- **No conservar actividades**: Permite finalizar una aplicación en ejecución cuando inicia una nueva aplicación.
- **Limitar procesos de fondo**: Permite limitar la cantidad de procesos que se pueden ejecutar de fondo.
- **Mostrar todas las ANR**: Permite configurar el dispositivo para que lo alerte sobre aplicaciones que se están ejecutando de fondo y que no responden.

Acerca del dispositivo

Permite ver información acerca del dispositivo, como el número de modelo y la versión.

Puede descargar e instalar actualizaciones del firmware con el servicio firmware over-the-air (FOTA). Para buscar actualizaciones del firmware, seleccione **Actualización de software** → **Actualizar**.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra mensajes de error de redes o servicios

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

- Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:
- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, lleve su dispositivo a un centro de servicio técnico de Samsung.

Su dispositivo no responde o presenta errores críticos

Si el dispositivo no responde o queda paralizado, es posible que deba cerrar las aplicaciones o reiniciar el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si su dispositivo todavía responde y una aplicación se congela, cierre la aplicación con el administrador de tareas. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionada la tecla Encendido durante 8-10 segundos.

Si el problema persiste, realice un restablecimiento a los valores de fábrica. En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería está vacío.

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto.

El dispositivo puede tener una temperatura alta cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones durante un período prolongado. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

Su dispositivo debe tener suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Para liberar espacio en la memoria, transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Por motivos diversos, es posible que algunos archivos de música no se reproduzcan en su dispositivo. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Para liberar espacio en la memoria, transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo a la computadora.

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en su computadora.
- Si utiliza Windows XP, asegúrese de tener instalado Windows XP Service Pack 3 o una versión superior en su computadora.
- Asegúrese de tener instalados los programas Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o versiones superiores en su computadora.

Indice

administrador de archivos 122

administrador de la tarjeta SIM 127

ajustes 125

alarmas 119

anclaje a red
- mediante Bluetooth 112
- mediante USB 112
- mediante Wi-Fi 111

aplicaciones
- cerrar 34
- desinstalar 33
- Iniciar 32
- organizar 33
- tareas múltiples 34

batería
- cargar 17
- insertar 14

bloqueo del dispositivo 36

Bluetooth 113

calculadora 119

cámara
- cambiar los ajustes de la cámara 68
- cambiar los ajustes de la videocámara 72
- grabación de vídeos 70
- tomar fotografías 65

conectividad
- Bluetooth 113
- compartir redes móviles 111
- conexiones GPS 115
- conexiones USB 105
- conexiones VPN 116
- Wi-Fi 107

conexiones USB
- como dispositivo multimedia 106
- como módem inalámbrico 112
- como un dispositivo de cámara 106
- con el Reproductor de Windows Media 105
- con Samsung Kies 105

conexiones VPN 116

contactos
- buscar 85
- copiar/mover 87
- crear 85
- crear grupos 87
- definir marcación rápida 86
- importar/exportar 88

cronómetro 120

desembalar 10

entrada de texto
- con teclado Samsung 42
- copiar y pegar 44

fotografías
tomar 65
ver 76
función de las teclas 13
galería 76
Google Latitude 97
Google Mail 58
Google Maps 98
Google Talk 62
iconos indicadores 27
Internet 93
llamadas
desviar 51
en espera 52
making 45
marcación rápida 86
realizar llamadas internacionales 46
realizar llamadas múltiples (multiconferencia) 48
rechazar 46
restringir 51
utilizar opciones durante una llamada 47, 48
ver registros 52
llamadas múltiples (multiconferencia) 48
localizar mi móvil 39
mapas
buscar lugares cercanos 100
buscar ubicaciones 98
compartir ubicaciones 97
obtener direcciones 99
uso de la navegación 99
mensajes
acceder al buzón de voz 57
enviar correo electrónico 60
enviar Google Mail 58
enviar multimedia 56
enviar texto 56
ver correo electrónico 60
ver Google Mail 58
ver multimedia 57
ver registros 52
ver texto 57
modo FDN 50
modo silencio 35
navegador web 93
pantalla
ajustes 128
brillo 36
fondo de pantalla 36
idioma 34
tipo de fuente 36
pantalla de inicio
añadir paneles 30
eliminar elementos 29
eliminar paneles 30
mover elementos 29
usar el panel de notificaciones 28
uso de widgets 31
pantalla táctil
bloquear/desbloquear 26
uso 23

Play Store 101
radio FM 82
rechazo automático 49
reloj mundial 120
reproductor de música 78
reproductor de video 73
Samsung Apps 102
sonido
ajustes 127
melodía de llamada 35
tonos táctiles 35
volumen del dispositivo 35
tarjeta de memoria
formatear 21
insertar 20
quitar 21
tarjeta SIM/USIM
bloquear 38
insertar 14
temporizador 121
tonos táctiles 35
videos
cargar en YouTube 104
grabar 70
reproducir 74
WLAN 107
YouTube 102